KYOTO

LEA ESTE INSTRUCTIVOANTES DE USARSE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar este aparato, favor de leer la información siguiente y guardar este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

Índice

1. CONOCIMIENTO BÁSICO
1.1 PERFIL
1.2 PARA SU SEGURIDAD
1.3 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1.3.1 Precauciones generales
1.3.2 Precauciones al utilizar el teléfono
1.3.3 Precauciones al utilizar la batería
1.3.4 Precauciones al utilizar el cargador de la batería
1.3.5 Limpieza y mantenimiento
1.3.6 Precauciones generales
2. ANTES DE USARLO
2.1 DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CADA PARTE
2.1.1 Parámetros técnicos
2.1.2 Íconos
2.2 DESCRIPCIÓN DE TECLAS
2.3 UNA INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES DE LA PANTALLA TÁCTIL
2.4 BATERÍA

Desmonte e instale la batería
2.5 CARGUE LA BATERÍA
2.6 CONÉCTESE A LA RED
2.6.1 Tarjeta SIM
2.6.2 Inserte y saque la tarjeta SIM
2.6.3 Encienda/ apague el teléfono
2.6.4 Desbloquee la tarjeta SIM
2.6.5 Desbloquee el teléfono
2.6.6 Conéctese a la red
2.6.7 Haga llamadas
2.6.8 Haga llamadas locales
2.6.9 Marque números de extensión de teléfonos fijos.
2.6.10 Haga llamadas internacionales
2.6.11 Haga llamadas de la lista
2.6.12 Llamadas de emergencia
2.6.13 Conteste llamadas
2.6.14 Registro de llamadas
2.6.15 Menú de llamadas
2.6.16
3. MENÚ DE FUNCIONES
3.1 USE LAS FUNCIONES DEL MENÚ
3.2 ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES DEL MENÚ

3.3 CENTRO DE MENSAJES
3.4 CALENDARIO
3.5 ÁLBUM
3.6 CÁMARA
3.7 CINEMA
3.8 MEMO
3.9 E-MAIL
3.10 ESCRIBA MENSAJES
3.11 CALCULADORA
3.12 EBUDDY
3.13 MAPA
3.14 AJUSTES
3.14.1 Ajustes de modo
3.14.2 Calibración de la pantalla táctil
3.14.3 Calibración del sensor de aceleración
3.14.4 Ajustes al sensor de aceleración
3.14.5 Configurando su teléfono
3.14.6 Ajustes de red
3.14.7 Configuración de seguridad
3.14.8 Restaurar las opciones predeterminadas de fábrica
3.14.9 EQ
3.15 REGISTRO DE LLAMADAS
3.16 TAPIZ

3.17 RED SI CABLES
3.18 ENTRETENIMIENTO JAVA
3.19 MMS
3.20 CARLA/ CHAT
3.21 JUEGOS
3.22 JUEGOS DE MOVIMIENTO
3.23 BÚSQUEDA RÁPIDA
3.24 CENTRO DE LLAMADAS
3.25 CONTROL DE ARCHIVOS
3.26 MODO PERFIL
MODO GENERAL
MODO CONFERENCIA
MODO PARA EXTERIORES
MODO PARA AUDÍFONOS
MODOBLUETOOTH
3.27 TIEMPO DEL MUNDO
3.28 SERVICIO DE RED
3.28.1 SERVICIO STK
3.28.2 WAP
3.28.3 DATOS DE LA CUENTA
3.29 CONVERSIÓN DE UNIDADES
3.30 CONVERSIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
3.31 BUZÓN DE VOZ
3.32 GRABACIÓN FM

3.33 TRANSMISIÓN DE NOTICIAS POR CELULAR
3.34 GRABACIÓN DE VIDEO
3.35 MÁQUINA CONTESTADOTA
3.36 REPETIDOR
3.37 GRABADORA DE CASSETTES
3.38 MUESTRA DE DISPOSITIVAS
3.39 E-BOOK
3.40 BLUETOOTH
3.41 TV
3.42 NUEVOS CONTACTOS
3.43 MÓVIL QQ
3.44 INTERNET
3.45 CRONÓMETRO
3.46 FM
3.47 ALARMA DE RELOJ
3.48 DIRECTORIO
3.49 MÚSICA
4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ENTRADA
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENTRADA
4.2 ENTRADA PARA ESCRITURA A MANO
5. INTRODUCCIÓN A LA TARJETA T-FLASH
Ensamble y desensamble la tarjeta T- flash
6. PROBLEMA Y SOLUCIONES GENERALES

1. CONOCIMIENTO BÁSICO

1.1 PERFIL

Gracias por haber elegido el teléfono digital móvil GSM/ GPRS de nuestra compañía. Al leer este manual usted tendrá un entendimiento general del mantenimiento y los métodos de operación simples de este teléfono.

Este teléfono móvil de pantalla a color ha sido diseñado bajo un ambiente de red GSM/ GPRS. Además de las funciones básicas de llamadas, le proveemos también de una tarjeta dual y modos de espera dual y mono, entradas en inglés y español, entrada para escritura a mano, directorio con tarjeta de negocios, tonos y fotos para entradas de llamadas personalizadas, tonos, mensajes cortos y MMS, toma de fotos y funciones de cámara de voz, MP3 y reproductor de películas, teléfono televisión, transmisión de FM, grabación de FM, grabación, alarma, calculadora, encendido/ apagado automático, sensores de aceleración, bloqueo de diapositivas, calendario, memorándum, horario mundial, E-book, cronómetro, Bluetooth, entrada para micro SD, red

GPRS, red sin cables Wi Fi , diversión JAVA, STK, etc.

Algunos servicios y funciones descritos en este “Instructivo” dependerán de su conexión a la red y otros servicios. Por lo que no todas las funciones del menú en el teléfono adquirido podrán utilizadas.

1.2 PARA SU SEGURIDAD

- Batería: Favor de copiarlo y guardarlo apropiadamente para referencias futuras.
- Para que su teléfono no sea utilizado inapropiadamente, favor de tomar las siguientes precauciones.

** Configure restricción de llamadas.

1.3 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar su teléfono, favor de leer las precauciones cuidadosamente para asegurarse de la operación adecuada y segura para el uso de su teléfono.

1.3.1 Precauciones generales

- Sólo la batería y el cargador diseñados por esta compañía pueden ser utilizados para su teléfono. El uso de cualquier otro producto puede llevar a un derrame del líquido de la batería, sobrecalentamiento, explosión e incluso incendiarse.
- Favor de no golpearlo violentamente, sacudirlo o aventarlo porque puede ocasionar fallas al funcionamiento.
- No coloque el teléfono en lugares con altas temperaturas, mucha humedad o polvo, puede provocarle fallas.
- Mantenga el teléfono en lugares lejos del alcance de los niños, de modo que ellos no puedan tomarlo como un juguete y puedan lastimarse.
- No coloque el teléfono en superficies irregulares o inestables para prevenir cualquier falla o daño ocasionados por su caída.

1.3.2 Precauciones al usar el teléfono móvil

- Favor de no utilizar su teléfono en las cercanías de señales débiles o equipo electrónico de alta precisión.
- Favor de no aplicar fuerza a la pantalla LCD ni la utilice para golpear alguna otra cosa.
- Favor de no desmontar ni reconstruir el teléfono, ya que puede causarle daños, fuga de electricidad o falla en los circuitos eléctricos.
- No utilice sustancias afiladas como agujas o la punta de la pluma para presionar los botones. Puede producir error en su operación.
- Mantenga alejado su teléfono de tarjetas magnéticas. Las ondas de radiación de su teléfono pueden borrar la información guardada en los discos floppy, tarjetas de memoria o tarjetas de crédito.
- Favor de mantener lejos del receptor de su teléfono objetos pequeños de metal como alfileres. La bocina es magnética mientras funciona, de modo que puede absorber pequeños metales. Po r lo tanto

puede causarle daños a su persona o a su teléfono.

- Evite que su teléfono se moje, ya sea con agua o cualquier otro líquido que al entrar a su teléfono pueda causar sobre calentamiento, fuga de electricidad o falla en el mismo.

1.3.3 Precauciones al usar la batería

- Mientras instale la batería, no la fuerce. Puede provocar que el líquido se derrame, se sobrecaliente, explote o se incendie.
- Evite causar corto circuito en la batería al no usar metales como cables eléctricos, agujas, etc. Tampoco coloque la batería junto con metales como collares, etc. Pueden provocar derrame del líquido de la batería, cobre calentamiento, explosión o incendio.
- Si hay un aumento en la temperatura de la batería, ésta cambia de color o se deforma en el proceso de aplicación, cargado o

guardado, favor deje de utilizarla o deje de cargar la batería.

- Si el líquido de la batería hace contacto con su piel o su ropa puede quemarlo, lávelos inmediatamente con agua limpia y busque ayuda médica cuando sea necesario.
- Si la batería se escurre o tiene un olor extraño, favor de retirarla con guantes y dejar de usarla.
- Favor de no usar la batería en un lugar donde reciba la luz directa del sol o en la cercanía de carros o en cualquier ligar con altas temperaturas. De otra forma, puede llevar al escurrimiento del líquido de la batería o sobrecalentamiento, lo cual puede reducir el rendimiento de la batería y acortar la vida de la misma.
- Favor de no cargar la batería por más de 10 horas.

1.3.4 Precauciones al usar el cargador de la batería

- Favor de no usar el cargador cuando los cables del cargador estén dañados.
- Favor de no colocar contenedores de agua lado del cargador de modo que no se le derrame agua que cause sobre calentamiento, fuga de electricidad o falla en el cargador.
- No utilice el cargador en lugares mojados tales como el baño. Favor de no tomar el cargador, cables eléctricos o toma de corriente con las manos mojadas.
- No ponga objetos pesados en los cables ni reconstruya los cables eléctricos.
- Antes de limpiarlo y darle mantenimiento, favor de desconecte el cable del enchufe.
- Cuando jale el enchufe, tome el cargador. Si jala los cables eléctricos puede causarles daño, causar una descarga eléctrica o incendio.

1.3.5 Limpieza y mantenimiento

- Su teléfono, batería y cargador no son a prueba de agua. Favor de no usarlos en

lugares con alta humedad tales como la ducha. También es necesario que evite mojarlo en la lluvia.

- Utilice un trapo suave y seco para limpiar el teléfono, la bateria y el cargador.
- Favor de no usar soluciones como alcohol, solvente, benceno, etc. Para limpiar su teléfono.
- El enchufe sucio llevará a un contacto inapropiado con el contacto, lo que resultará en la incapacidad para recargar.

1.3.6 Precauciones generales

En su teléfono

- Use su teléfono a temperaturas entre los 5 y 40 º C grados y una humedad entre el 35 y el 85 %.
- Favor, trate de usar su teléfono lejos de esos lugares con teléfonos comunes, aparatos de televisión, radios y equipos de oficina automáticos que no afecten la operación en tal equipo.

En la batería

- Ponga su batería en un lugar libre de los rayos directos del sol, en un lugar oscuro y fresco, con buena ventilación.
- La vida de servicio de la batería de su teléfono es limitada. La duración de la operación de su batería se acortará gradualmente, con la frecuencia del cargado. Cuando ya sea inefectiva para cargas múltiples, esto indica que la vida de la batería se ha terminado. Es tiempo de que cambie su batería por una nueva.
- No deseche las baterías usadas en la basura doméstica en general. Hágalo en lugares con regulaciones definidas en el desecho de baterías usadas, favor de seguir las instrucciones específicas.

En el cargador

- Favor de no cargar las baterías en los siguientes lugares: donde le den los rayos directos del sol, cuando la temperatura

exterior se encuentra por debajo de 5 ºC o por arriba de 40 ºC, lugares mojados o con mucho polvo, en las cercanías de aparatos eléctricos tales como aparatos de televisión, radios, etc. (los que afectarán los efectos de imagen y acústicos).

2. ANTES DE USARLO

2.1 DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CADA PARTE

2.1.1 PARÁMETROS TÉCNICOS

Huésped

Dimensión (largo X ancho X T) 102*55*13.2 (tamaño aproximado)

Peso 100g

Batería de litio

Modelo:

Voltaje nominal: 3.6 V

Voltaje con restricción de cargado 4.2 V

Capacidad nominal: 1800 mAh

Duración continúa en modo de espera 260 horas

Cargador de viaje

Entrada 100-240V º50/60

2.1.2 Ícono

En la interfaz de modo de espera, pueden aparecer íconos pequeños con descripciones específicas, como sigue:

Icono	Instrucción
	Indica intensidad de la señal de red
	Puede utilizar el servicio GPRS
	Comienza la función de vibración
	Recibido mensaje nuevo
	Recibido MMS nuevo
	Activa la alarma

	Se aparecen cuando inserte los auriculares.
	Activa característica de transferencia de llamada
	Teclado de bloqueo no está activado
	Bloqueo de teclado
	Muestra la batería
	Muestra que la llamada no respuesta
	Activa función de charla
	Activa la función de cronómetro de multi-direccional
	Inicie JAVA
	Conectarse a la red inalámbrica
	Recibida mensaje nuevo
	Activa el bluetooth
	Que los auriculares de bluetooth se coinciden con el éxito

2.2 Descripción de las teclas

1. Tecla de encendido/ apagado

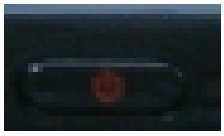

Se encuentra localizada en la parte superior del teléfono. Presione largamente esta tecla para el encendido , apagado del aparato y presionelo por un segundo para bloquear el teclado cuando el telefono esta encendido.

2. Tecla colgado

O 

Son utilizadas paran terminar una llamada o negarse a una llamada entrante, presione esta tecla para regresar al estado de espera. Esta tecla tambien servira para retornar al menú principal en cualquiera de las funciones.

2.3 Una introducción a las funciones de la pantalla táctil

Este modelo de teléfono admite las funciones de la pantalla de contacto.

1. Los cuatro íconos desplegados en la parte inferior de la pantalla táctil de la izquierda a la derecha

2.4 Batería

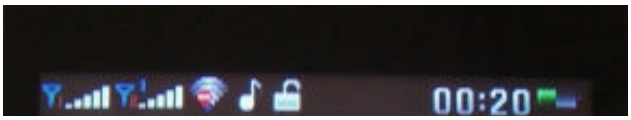

En el estado inicial, cerca de un 50% de energía ha sido cargada a la batería, que puede ser utilizada después de desempacar su aparato. Para cargar las primeras tres veces, favor de cargarla completamente después de que se haya descargado completamente con el uso. De esta

forma, la batería alcanzará el estado de operación óptimo.

Desmonte e instale la batería

Mientras la desmonta, opere de acuerdo a los siguientes pasos.

① Abra la cubierta trasera de su teléfono, ② saque la batería al final a la izquierda y levántela.

En el tiempo de la instalación, opere de acuerdo a los siguientes pasos: ① Inserte la batería hacia abajo por la parte derecha, ② Cierre la cubierta trasera de su teléfono.

2.5 Cargue la batería

Enchufe el cargador a la corriente.

Inserte el conector del cargador en la parte superior del telefono (puerto usb) .

- Ahora, el signo indicador de poder en la pantalla de su teléfono parpadeará en ciclo. Si

el teléfono es apagado mientras carga la batería, la imagen de indicación de cargado se mostrará en la pantalla indicando que la batería se ha cargado.

- Cuando el ícono indicador de energía que se encuentra en la parte superior derecha está lleno, y no está parpadeando, esto indica que el cargado ha finalizado. Si se carga después de que el teléfono ha sido apagado, estará el ícono mostrando que el cargado se ha completado. Generalmente este proceso demora 3 ó 4 horas. Durante el cargado, la batería, el teléfono y el cargador se calentarán, lo cual es normal en este caso.
- Después de que la carga se ha completado, desconecte el enchufe AC con su teléfono y cargador.

Nota:

- Durante el cargado es necesario colocar la unidad en un lugar con buena ventilación, con una temperatura entre lo 5 ºC y 40 ºC, y deberá utilizar el cargador incluido unicamente.

Pone en riesgo y viola los términos y condiciones de aceptación de la garantía con respecto a su teléfono si utiliza otros accesorios distintos a los incluidos o si altera o repara el cargador o el cable.

- Cuando su teléfono se ha apagado automáticamente o aparece una advertencia que dice “La batería se agotará” mostrando que la batería está baja, es necesario que usted la cargue.
- Durante el cargado, favor de primero asegurarse de que la batería está bien instalada. No debe retirar la batería mientras se carga.
- Cuando la carga ha finalizado, favor de desconectar de la energía con su cargador y teléfono.

2.6 Conéctese a la red

2.6.1 Tarjeta SIM

Antes de usar el teléfono deberá insertar una tarjeta SIM GSM en su teléfono. La tarjeta SIM es la llave de acceso a la red digital GSM.

Toda la información relacionada a la conexión de la red y el inicio de su registro de llamadas ha sido mantenido su tarjeta SIM. Lo que también se mantiene en las tarjetas son nombres, números telefónicos, y mensajes cortos guardados y recibidos en su tarjeta SIM dependendo de la cpapacidad de memoria de esta y de la configuración para guardar archivos que elija. Usted puede retirar la tarjeta SIM de su teléfono y colocar cualquier otras de teléfonos GSM para usarla (un nuevo teléfono puede leer automáticamente la tarjeta SIM).

Para prevenir la pérdida y el daño de su información en su tarjeta, usted debera mantener la tarjeta SIM lejos de los lugares con electricidad

y magnetismo. Una vez que la tarjeta SIM se ha dañado, usted no podrá acceder a la red GSM.

Advertencia: Antes de retirar su tarjeta SIM, asegúrese de apagar su teléfono. Está estrictamente prohibido insertar o sacar la tarjeta SIM cuando está conectado a la energía externa. De no seguir la advertencia anterior, su tarjeta SIM se estropeará.

2.6.2 Inserte y retire la tarjeta SIM

Presione largamente el botón de encendido y posteriormente deslice el comando de la pantalla hacia la derecha para apagar el teléfono.

Si enciende el teléfono pero fracasa al insertar la tarjeta SIM, el teléfono le recordará que debe insertar la tarjeta SIM. Una vez introducida la tarjeta SIM y encendido el telefono teclee el NIP1- Si usted ha establecido una contraseña para la tarjeta SIM.

Teclee la contraseña de su teléfono- Si usted ha establecido una contraseña para desbloquear su teléfono.

Búsqueda de la red- el teléfono buscará hasta que encuentre una conexión apropiada a la red.

2.6.4 Desbloquee la tarjeta SIM

Con el propósito de prevenir operaciones ilegales, la tarjeta SIM aplica NIP1 (Número de Identificación Personal para una protección cifrada). Después de que usted haya seleccionado esta función, cada vez que usted encienda el teléfono, usted deberá teclear el código NIP1 y de esa forma desbloqueará la tarjeta SIM y de esa forma hacer y recibir llamadas. El suscriptor puede limpiar la protección de la tarjeta SIM (Favor ver “Ajustes de seguridad). En este caso, la tarjeta SIM será incapaz de prevenir cualquier operación ilegal.

- Presione el botón colgado para encender su teléfono.

- Teclee el código NIP1 y use los botones de la derecha para limpiar las entradas con error. Presione OK para terminar. Por ejemplo, si el NIP1 es configurado como 1234, y después la tecla en los siguientes números

1 2 3 4

Si usted teclea los números erróneamente por tres veces sucesivas, su tarjeta SIM será bloqueada por la red. Su teléfono le preguntará por el código PUK1. Si usted no se sabe el código, favor de no teclear los números. Más bien deberá llevar la tarjeta SIM al operador de red para su consulta. Por favor, véase “Ajustes de seguridad”.

Nota: Su proveedor de red configurará un número NIP estándar (de 4 a 8 bits) para su tarjeta SIM. Usted deberá cambiar su contraseña personal tan pronto como le sea posible.

2.6.6 Conexión a la red

■ Después de desbloquear la contraseña de la tarjeta de SIM, el teléfono buscará automáticamente las redes disponibles.

■ Presione el boron de menú una vez que haya insertado la tarjeta SIM para ver si la red esta disponible como se muestra:

Nota：Si la leyenda “Sólo llamadas de emergencia aparece en su pantalla” esto indica que usted está fuera de la cobertura de la red normal (área de servicio), podrá hacer llamadas de emergencia de acuerdo a la fuerza de la señal.

2.6.7 Haga llamadas

Cuando la marca de proveedor de red puede verse significa que puede llamar y recibir llamadas. Las barras de señal se despliegan en la esquina superior izquierda de la pantalla y muestran la intensidad de señal de la red.

La calidad de las llamadas se ve afectada por los obstáculos.

2.6.8 Llamadas nacionales

Presione el boton Phone 

Utilice los botones de número para ingresar el número de teléfono, después haga clic en el botón de llamada, para llamar. Si necesita cambiar los números de teléfono, haga clic en el botón de cancelación para borrar los números:

Cuando la otra persona contesta la llamada, la información del estado de la llamada se mostrará en la pantalla. Si usted activa los tonos de marcado, aparecerán estos tonos. (Se requiere el apoyo de la red)

Después de que ha terminado una llamada, presione el botón de colgar para desconectar el teléfono.

2.6.9 Marque números de extensión de teléfonos fijos

Algunas extensiones de líneas fijas no pueden marcarse directamente, necesita marcar al conmutador, después marcar los números de la extensión. Primero teclee el número del teléfono, después inserte entre los números de extensión:

2.6.10 Haga llamadas internacionales

Para hacer llamadas internacionales, pulse la

tecla * en la interfaz de marcado, hasta que aparezca en la pantalla el prefijo de número telefónico de larga distancia internacional ¨+¨, Esto permitirá que usted realice llamadas desde cualquier país aunque no sepa el prefijo de número telefónico de las llamadas internacionales. (por ejemplo, en China es 00).

Después de ingresar el número de prefijo, ingrese el código del país y el número de teléfono completo.

2.6.11 Haga llamadas de la lista

Todos los números de teléfono marcados o recibido están en una lista telefónica. Los números marcados y de los que se han recibido llamadas recientemente están en la parte superior de la tabla “call Log”:

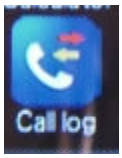

- Todos los números han sido clasificados de acuerdo a los números marcados, números recibidos y llamadas sin respuestas. Su teléfono móvil también puede proporcionarle todas las opciones de teléfono para ver todos

Cuando aparece la lista de números de teléfono, puede oprimir la tecla OK para ver los detalles, después de entrar a las opciones, presione guardar parar guardar directamente el número en el directorio telefónico.

2.6.12 Llamadas de emergencia

Si usted está en un área de cobertura de red (ver el indicador de intensidad de señal de la red en la esquina superior de izquierda de la pantalla para asegurarse), usted puede llamar al servicio de emergencia. Si su proveedor de Red no le proporciona servicios de itinerancia en esta área, la pantalla mostrará "Sólo llamadas de emergencia", lo que decirle que sólo puede hacer llamadas de este tipos. Si está en la cobertura de la red, también puede hacer llamadas de emergencia sin la tarjeta de SIM.

2.6.13 Conteste llamadas

Debe presionar la tecla de marcación para recibir llamadas, si ha insertado los audífonos, también puede utilizar el botón en el auricular del teléfono para recibir la llamada. Si le resulta inconveniente presionar las teclas, puede configurar contestación automática encendida, el auricular deberá estar insertado. Así, 5 segundos después de del timbre o de la vibración, la llamada será conectada automáticamente.

2.6.14 Registro de llamadas

Su teléfono puede almacenar los registros de la última llamada y todos los tiempos de conversación desde que comenzó a utilizarlo.

2.6.15 Menú de llamadas

En la interfaz de llamada, pulse manos libres para tener acceso a las funciones de manos libres (altavoz), pulse opción puede entrar a opciones de conversación. Los métodos de operación para las opciones de llamado son los mismos que aquellos de las funciones del menú.

Este menú de llamadas sólo es visible en el proceso de conversación, y las funciones de llamada en espera, reenvío de llamadas, llamada múltiple necesitan el apoyo de la red, por favor contacte a su proveedor de la red.

El menú de opción de conversación, usted puede hacer las operaciones siguientes:

- Guarde llamadas de una forma
  Guarde la llamada actual o restablecer la llamada mantenida.
- Terminar la llamada de una forma
- Terminar llamada actual
- Llamada nueva
  Llame a un nuevo número telefónico

- Directorio telefónico
  Entrar al estado de hojee el directorio telefónico
- Mensajes cortos
  Preparar y enviar un mensaje corto
- Grabar
  Grabar llamada de voz
- Mudo/ Recuperar

3 Menú de funciones

3.1 Use las funciones del menú

Función de selección de búsqueda hacia arriba y abajo.

- En el modo de espera, seleccione e ingrese al menú principal de funciones:

- En todas las interfaces del menú principal o sub-menú, puede presionar los botones o hacer clic en la pantalla táctil y entrar o salir del menú según los avisos.

3.2 Estructura del menú de funciones

Contando con que su teléfono tiene la tarjeta SIM, en el estado de encendido, la estructura predeterminada del menú de funciones es como lo sigue:

1 SMS

1-1 Mensajes cortos

1-1-1 Escribir mensaje

1-1-2 Buzón de entrada

1-1-3 Buzón de salida

1-1-4 Plantilla

1-1- 5 Configuración de SMS

2. Calendario

2-1 ir a hoy

2-2 Lista（Agenda）

2-3 Ver por semanas

2-4 Ver por meses

2-5 Añadir acontecimientos

3 Álbum

3-1 Ver

3-2 Mostrar diapositivas

3-2-1 Juega
3-2-2 Ajustes
3-3 Editar
3-3-1 Cambiar automáticamente de tamaño
3-3-2 Corte del tamaño de la pantalla principal
3-3-3 Cortar manualmente
3-3-4 Ayuda para cortar
3-4 Imprimir
3-5 Modo de hojear/ búsqueda
3-6 Usar como
3-6-1 Tapiz
3-6-2 Protección de la pantalla
3-6-3 Animación de encendido
3-6-4 Animación de apagado
3-6-5 Imagen de llamada recibida
3-7 Enviar
3-7-1 Modo MMS
3-7-2 Modo E-mail
3-7-3 A través de bluetooth
3-8 Renombrar
3-9 Eliminar/ eliminar
3-10 Eliminar todo
3-11 Modo de ordenar
3-12 Ubicación de almacenamiento

4 Cámara

Presione el Icono de Camara y posteriormente "opciones" para entrar al menú:

4-1 Fotografias

4-2 Configuracion de la cámara

Encender o apagar flash

Sonido de disparo

Evaluacion y contraste

4-2-1 Sensor doble

Elegir camara frontal o trasera

4-3 Ajustes de las fotos

4-3-1 Tamaño de foto

4-3-2 Calidad de foto

4-4 Balance de blancos

Para seleccionar la ruta en que se almacenaran las fotos entre a Opciones:

4-8 Ubicación de almacenamiento

5 Cine (Teatro)

Selecciónе esta opcion para reproducir los videos guardados en la memoria del teefono o en la micro SD.

5-1 Reproducir

5-2 Enviar

5-2-1 Modo MMS

5-2-2 Modo E-mail

5-2-3 A través de Bluetooth

5-3 Renombrar

5-4 Eliminar

5-5 Eliminar todo

5-6 Modo ordenar

5-7 Sitio de red de Streaming Media

5-8 Archivo de configuración de Red

5-9 Ubicación de almacenamiento

5-9-1 Teléfono móvil

5-9-2 Tarjeta de Memoria

Elija esta opcion para configurar la ruta de los videos que van a ser reproducidos.

6 Memorándum

Utilize esta funcion para guardar notas y recordatorios.

7 Correo electrónico

7-1 Enviar y recibir correo
7-2 Editor de correo
7-3 Buzón de entrada/Correo recibido
7-4 Buzón de salida/Correo salida
7-5 Correo enviado
7-6 Borradores
7-7 Vacíar el buzón
7-8 Eliminar los e-mails marcados
7-9 Cuentas de correo electrónico

8 Escribir mensajes

8-1 Elegir tarjeta de SIM 1 o SIM 2 para enviar el mensaje desde cualquiera de las 2 cuentas
8-2 Insertar plantilla
8-3 Insertar objeto
8-4 Forma del texto
8-5 Insertar números de contactos
8-6 Insertar nombre de contactos
8-7 Insertar un marcador/ favoritos
8-8 Método de entrada

9 Calculadora

INTERNET.

Hay 2 maneras de conectarse a internet, la primera es a travez del servicion de su proveedor de red GSM y el segundo es atravez de un punto de Conexión Wi Fi.

A continiacion le mostramos como configurar la conexión GPRS a internet de su telefono a travez del servicio de TEICEL o MOVISTAR y tambien le mostramos como configurar sus mensajes multimedia.

Como configurar Internet

En el menú principal vaya:

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

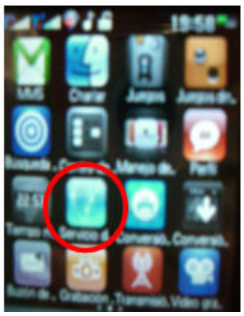

En la lista de GPRS le aparecerán diversas compañías de telefonía celular, elija la primera y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta

TELCEL GPRS

- APN

wap.itelcel.com

- Nombre de usuario

iesgprs

- Contraseña

iesgprs

- Tipo de autoriz.

Normal

- Primary DNS

148.233.151.240

- Second DNS (sin modificación)

Configurar Internet para mensajes MMS.

Como configurar Internet

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

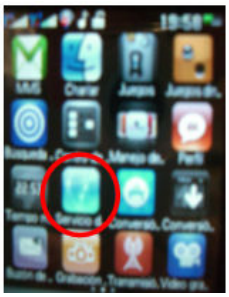

En la lista de GPRS le aparecerán diversas compañías de telefonía celular, elija la primera y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta

TELCEL MMS

- APN

mms.itelcel.com

- Nombre de usuario

mmsgprs

- Contraseña

mmsgprs

- Tipo de autoriz.

Normal

- Tipo de autoriz.

Normal

- Primary DNS

148.233.151.240

- Second DNS (sin modificación)

Configurar mensajes multimedia MMS.

Para configurar su cuenta MMS vaya en el menú inicial a la opcion:

- MMS
- Ajustes de MMS
- Perfil de servidor
- SIM 1

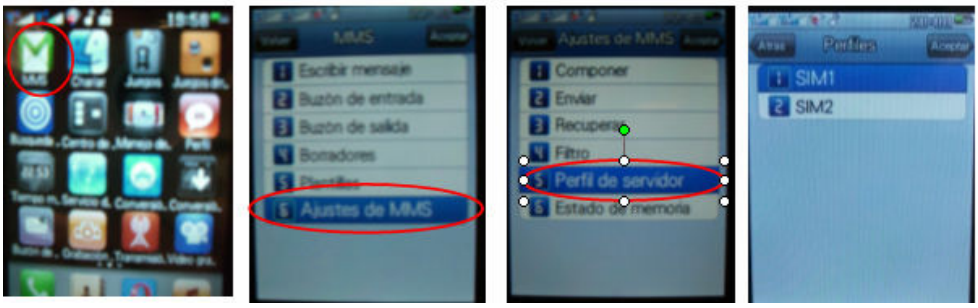

En la pantalla de Seleccionar perfil presione agregar nuevo y configure de la siguiente manera:

- Nombre de perfil

TELCEL

- Dirección MMSC

http://mms.itelcel.com/servlets/mms

- Tipo de conexión
- WAP

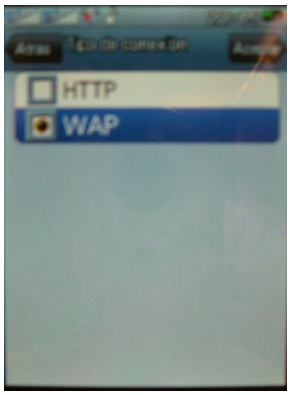

- Editar

148.233.151.240

- Nombre de usuario

mmsgprs

- Contraseña

mmsgprs

Al finalizar este proceso, seleccione “Activar Perfil”

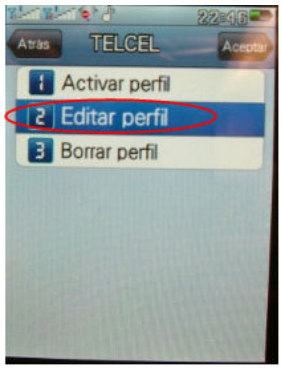

Para poder navegar en internet primero configure las opciones de red:

Entre a ajustes, después a "CONFIGURACIONES DE RED", después a "MODO PREFERIDO" y seleccione " GSM solamente" para poder navegar usando su cuenta de servicio telefonico GSM.
Podra usar el explorador web predetermindo "0PERA"

Si es la primera vez que abre esta aplicacion debera asegurarse de configurar la hora de su telefono de manera correcta para permitirle a su telefono bajar la actualizacion del programa. La configuración de la hora se encuentra en "AJUSTES", "CONFIGURACION DE TELEFONO" Y "HORA Y FECHA"

10- eBuddy

Una vez realizada la configuración de internet usted podra entrar a la opcion E BUDDY y esta comenzara a bajar la actualizacion del programa. Una vez actualizado el programa este le permitira dar de alta una nueva cuenta para chatear por internet con usuarios dados de alta en las interfazes compatibles con E Buddy, usted podra configurar sus cuentas de Msn, Yahoo Messenger etc.

11- Mapa

Al igual que en la funcion de E buddy, debera dejar que el telefono descarge la aplicación una vez que se encuentre conectado a la red Wi Fi o a la red GPRS de su servidor de red.

12 Ajustes

12-1 Configurar modo

12-1-1 Modo de Sim dual Abierto

12-1-2Encendido sólo de la tarjeta de SIM 1

12-1-3Encendido sólo de la tarjeta de SIM2

12-1-4 Modo de vuelo

12-2 Calibración de pantalla táctil

12-3 Calibración de sensor de aceleración (Movimiento)

12-4 Configurar sensor de aceleración (Movimiento)

12-5 Configuracion del teléfono

12-5-1 Tiempo y fecha

12-5-2 Hora encendido/ apagado

12-5-3 Idioma

12-5-4 Metodo de entrada de texto (Se recomienda usar Multi tap ES)

12-5-5 Saludo

12-5-6 Actualización del tiempo automática

12-5-7 Escritura (color y velocidad de escritura)

12-5-8 Configurar UART Configuración no disponible)

12-5-9 Otros ajustes (Ajuste el tono de brillo en la pantalla para ahorro de energia)

12-6 Configuración de Red

Selección de red: utilize esta opcion presionando en “Búsqueda” para que su dispositivo encuentre la

red de su proveedor de servicio

Modo preferido:

Le apareceran 4 opciones como sigue:

GSM SOLAMENTE

WLAN SOLAMENTE

GSM PREFERIDO

WLAN PREFERIDO

Si desea usar servicos de interned GSRM a travez de su tarjeta sim debera seleccionar “GSM solamente” y si desea que el telefono pueda acceder a servicio de internet atravez del dispositivo WiFi” seleccione “WLAN solamente”. Usted debera de cabiar esta configuración cada vez que quiera usar cualquiera de los 2 tipos de servicio de internet.

12-7 Configuración de seguridad

12-7-1 Configuración de seguridad para la tarjeta de SIM 1 o SIM 2:

En esta opcion podra bloquear su tarjeta SIM con su contraseña actual o generando una nueva contraseña de bloqueo.

12-7-2 Bloqueo del teléfono

12-7-3 Bloqueo de teclado

12-7-4 Cambiar contraseña

12-7-5 Rastrear

12-7-6 Seguimiento

12-7-7 Firewall de llamada recibida
12-7-8 Firewall mensaje corto/SMS
12-7-9 Control remoto
12-8 Restaurar la configuración de fábrica
12-9 Efecto de Sonido/ Ecualizador
Efectos de Audio predeterminados
Efecto de bajos.
13 Registros de llamadas
Muestra todas las llamadas realizadas y recibidas.
14 Papel Tapiz
15 Red de área local inalámbrica Wi Fi
16 Entretenimiento de JAVA
17 MMS
17-1 Escriba mensajes
17-2 Bandeja de entrada/Correos recibidos
17-3 Bandeja de salida/Correos salidos
17-4 Borradores
17-5 Plantilla
17-5-1 Definida por el usuario
17-5-2 Predeterminada
17-6 Configuración de MMS
17-6-1 Configuración de editor
17-6-2 Configuración de envío
17-6-3 Configuración de recepción
17-6-4 Filtro
17-6-5 Archivo de configuración del servidor
17-6-6 Estado de la memoria

18 Charla

18-1 Sala 1 de Charla

18-1-1 Configuración de sala de charla

18-1-2 Iniciar charla

18-2 Sala 2 de Charla

18-2-1 Configurar sala de charla

18-2-2 Iniciar charla

19 Juegos

19-4 Juego Dream Pair

19-5 Configurar juegos

20 Juegos de movimiento

21 Búsqueda rápida

21-1 Llame

21-2 Marque IP

21-3 Enviar mensaje

21-4 Enviar MMS

21-5 Ver

21-6 Editar

21-7 Eliminar

21-8 Copiar

21-9 Mover

22 Centro de llamadas

22-1 Registros de llamadas

22-2 Configuración de llamadas

23 Manejo de archivos (Tarjeta de memoria)

23-1 Teléfono móvil PERFILES

24 Modos de escena/ Perfil
- 24-1 Modo normal
- 24-2 Modo de conferencia
- 24-3 Modo de exteriores
- 24-4 Modo de interiores
- 24-5 Modo de auricular
- 24-6 Modo de bluetooth

25 Tiempo del mundo

26 Servicio de Red
- 26-1 Servicio
- 26-2 WAP
- 26-3 Cuenta de datos
- 26-4 Control de conexión

27 Conversión de unidades
- 27-1 Peso
- 27-2 Longitud

28 Conversión de tipo de cambio

29 Correo de voz
- 29-1 Buzon de correo de voz
- 29-2 Editor

30 Grabación de FM

31 Difusión por celular
- 31-1 Modo de recepción
- 31-2 Leer mensajes
- 31-3 Idioma

31-4 Configuración de canales

32 Grabación en video

33 Contestador automático

34 Máquina de repetir

35 Grabadora de sonidos

36 Diapositivas

37 E-book

38 Bluetooth

39 TV

40 Almacenamiento de Contactos nuevos

40-1 A la tarjeta SIM 1

40-2 A la tarjeta SIM 2

42-3 Al teléfono móvil

41 QQ móvil

42 Internet

43 Cronómetro

43-1 Cronómetro general

43-2 Cronómetro multidireccional

44 Radio FM

44-1 Lista de estaciones

44-2 Entrar manualmente

44-3 Búsqueda automática

44-4 Ajustes

44-4-1 Antecedentes de juego

44-4-2 Altavoz del teléfono móvil

44-4-3 Modo de grabación

44-4-4 Calidad de sonido

44-4-5 Ubicación de almacenamiento
44-5 Grabación
44-6 Adicionales
44-7 Listas de documentos
45 Despertador

3.3 Centro de mensajes SMS

Seleccione “mensaje corto” en el menú de "SMS" para entrar en el submenú.

Si su red lo apoya, y usted ha solicitado este servicio al proveedor, a través del centro de servicio de mensajes cortos, puede enviar y recibir mensajes en Chino, Inglés, español y mensajes multimedia.

3.3.1 Mensajes nuevos

Al recibir un mensaje corto, el teléfono móvil vibrará (si la función de vibración está activada), o se activará el tono (si la función de voz se encuentra activada), y aparecerá una animación en la pantalla. Si usted no quiere leerlo inmediatamente, se mostrará un aviso de mensaje nuevo en la interfaz de espera y automáticamente lo guardará en la tarjeta de SIM.

La capacidad para guardar mensajes cortos en la tarjeta SIM dependerá de la tarjeta misma. (Incluyen los mensajes recibidos y los guardados).

Para leer un mensaje nuevo, puede acceder al buzón del sub-menú y presionar OK para leer el mensaje nuevo.

3.3.2 Escribir mensaje corto

El servicio de red de mensajes cortos le permite enviar mensajes de texto al teléfono móvil que pueda recibir mensajes.

Antes de escribir un mensaje, por favor confirme que usted ha configurado el número del centro de servicio de mensajes cortos .Seleccione “Escribir Mensaje”

- **Completado:** Seleccionar esta opción indica que el mensaje corto ha sido ingresado y puede entrar a la operación siguiente.
- **Inserte el modo/ plantilla:** Inserte frases comúnmente utilizadas para utilizarlas de manera predeterminado como mensaje corto.
- **Inserte objetos**： Inserte imágenes, tonos de timbrado, animaciones, etc.
- **Formato de texto**： Definir formatos de texto para un mensaje corto.
- **Inserte números de sus contactos**： Inserte números de teléfono en el directorio telefónico.

- **Inserte nombres de sus contactos**：Inserte el nombre en la entrada seleccionada en el directorio teléfono.
- **Inserte marcador**：Inserte el sitio de red en el marcador.
- **Método de entrada**：Cambiar el método de entrada cuando se está editando el mensaje
- Después de terminar de escribir, seleccione terminar. Seleccione la tarjeta SIM1 (Dependiendo de la ranura de la tarjeta, usted sabrá si la tarjeta es SIM1 o SIM2). Si así lo requiere, puede utilizar la pluma de contacto/ táctil para elegir enviar, enviar de tarjeta Servant, guardar y enviar, guardar, enviar en multi-partes o a un grupo, para enviar este mensaje a otros números de móvil.

Enviar：Seleccione la tarjeta sim de la cual quiere enviar el mensaje. Usted puede tocar los íconos de los números pequeños de la parte inferior de la pantalla táctil para ingresar los números, o presione el botón de buscarlo en el directorio telefónico. Seleccione los números de la otra persona y presione OK para enviarlo.

Guardar y enviar: Al tiempo que envía este mensaje, éste se guardará en los mensajes enviados.

Guardar y enviar (tarjeta 2): Al tiempo de enviar este mensaje con la tarjeta 2, éste se guardará en la bandeja de salida.

Guardar: No enviará este mensaje, pero lo guardará en la bandeja de salida.

Enviar a multi-partes: Enviará este mensaje a múltiples números de teléfonos móviles.

Enviar a un grupo： Seleccione un grupo, enviará este mensaje a todos los miembros del grupo.

Nota：En algunas partes de las ciudades y otras áreas, el centro de mensajes no admite mensajes de más de 70 caracteres en Chino (o 160 caracteres en español/ inglés)

3.3.3 Ver mensaje recibidos y guardados

- Para acceder al submenú del buzón y ver los mensajes recibidos, acceder a la bandeja de entrda para ver los mensajes guardados en la tarjeta de SIM.
- Cuando ve la lista de mensajes en correos recibidos, se mostrará la fecha y hora de recepción, así como los números y nombres de la persona que llama (cuando los números se encuentran en el directorio telefónico.)
- Al ver la lista de mensajes, puede seleccionar el mensaje anterior o el siguiente.

- Después de mostrarse la lista de de mensajes de correos recibidos, presione OK para leer el contenido del mensaje. Después usted puede realizar las operaciones siguientes：
  - **Responder: Para e**nviar un mensaje al remitente actual
  - **Eliminar:** Eliminar el mensaje actual
  - **Editar:** Para tomar el contenido de un mensaje, acceder a la pantalla de edición.
  - **Transferir**：Transferir este mensaje
  - **Copiar al teléfono móvil（a la tarjeta de SIM）**：Copia el mensaje actual en la tarjeta de SIM (teléfono móvil) del teléfono móvil (tarjeta de SIM)
  - **Transferir al teléfono móvil (transferir a la tarjeta de SIM)**：Transferir el mensaje actual en tarjeta de SIM (teléfono móvil) al teléfono móvil (tarjeta de SIM)
  - **Eliminar todos: Elimina**r todos los mensajes recibidos.
  - **Copiar todos:** hay dos métodos para copiar: copia de la tarjeta de SIM y copia del teléfono.
  - **Transferir todos: hay** dos métodos que son transferir de la tarjeta de SIM y transfiere del teléfono.
  - **Enviar vía tarjeta SIM1 (Configure** la

tarjeta 1 o tarjeta 2 según la posición de la tarjeta insertada): Para enviar este mensaje, usted puede seleccionar enviar, envío múltiple y envío a un grupo para enviar este mensaje a varias personas.

- **Editar: para** sacar el contenido del mensaje actual para editarlo.
- **Eliminar:** Eliminar este mensaje.
- **Copiar al teléfono móvil（copiar a la tarjeta de SIM）:** Copiar este mensaje actual en la tarjeta de SIM (teléfono móvil), al teléfono móvil (tarjeta de SIM).
- **Transferir al teléfono Móvil (transferir a la tarjeta de SIM) :** Transfiere el mensaje actual en la tarjeta de SIM (en el teléfono móvil) al teléfono móvil (la tarjeta de SIM).
- **Eliminar todo:** Eliminar todos los mensajes del buzón de salida.
- **Copiar todos:** Pueden clasificarse en dos métodos, copiar de la tarjeta de SIM y del teléfono.
- **Transferir todos:** Pueden clasificarse en dos métodos: trasferir de la tarjeta de SIM y del teléfono.
- **Utilización de números: Retire** el número del receptor de este mensaje, usted puede seleccionar marcarlo, guardarlo, o enviarle i

3.3.4 Modo / Plantillas

■ En los modos/ plantillas, puede escribir algunas frases comunes, para evitar repetir el ingreso de una por una cuando envía mensajes. Después de que ha terminado de escribir, puede seleccionar editar, eliminar, escribir mensaje.

3.3.5 Configuración de mensajes

Al utilizar la función de mensajes, primeramente deberá hacer los ajustes necesarios.

■ Entrar al sub-menú de configuración de mensajes

- **Configuración del modo:** Seleccione el modo adecuado para mensajes en su teléfono móvil. Después de ingresar los modos, puede configurar los nombres correspondientes, el número del centro de mensajes, validación y configuración de los formatos de envío.
- **Configurar el estado: Configurar** si se activa el informe de noticias/ message report o de rutas de reproducción/ replay paths
- **Estado de almacenamiento: Para ver** el espacio ocupado de la tarjeta de SIM o del correo electrónico del teléfono móvil
- **Ubicación de la memoria:** Seleccione su teléfono móvil o tarjeta de SIM.
- **Configuración de envío de mensajes:**

Modo de selección de transmisión de mensajes cortos, preferencias GPRS, preferencias y uso de GMS.

- **Nota**：La realización de esta función necesita apoyo de su operador de red.

3.4 Calendario

Entre al sub-menú de manejo de agenda, presione OK para mostrar la fecha.

Las teclas de dirección de izquierda y derecha, de la parte superior de la pantalla táctil, son para seleccionar la fecha y mes. Presione Opciones para entrar sub-menú：

- **Hoy**： Utilice el lápiz táctil para hacer clic en Hoy, puede ver los consejos del calendario de hoy (si lo ha editado). Con el lápiz táctil, haga clic en el espacio inferior, para editar y aparecerá regresar al menú, puede crear la agenda y regresar a la página de inicio del calendario.
- **Listas:** Para enlistar todos los recordatorios de la agenda, Haga clic en Opciones, puede hacerle los operaciones de ver, añadir, editar, eliminar, enviar calendario(disponible a través de mensaje corto, MMS, correo electrónico, Bluetooth), guardar en un archivo (está disponible en la tarjeta de SIM,

teléfono móvil en la ubicación de la memoria)

- **Ver por semanas**：Cuando se encuentra activada la vista por semanas, la forma del calendario se desplegará por semanas, para facilitarle a usted la revisión de la agenda y las otras cuestiones.
- Ver por mes: El calendario se mostrará por meses, de modo que sea más conveniente para usted ver la agenda y otras cuestiones.
- **Cuestiones adicionales:** Haga clic en ¨+¨ en la parte superior derecha, para enlistar otros, reuniones, cursos. Puede seleccionar las opciones correspondientes para editar los recordatorios de la agenda que requiera**.**

3.5 Álbum

Después de que ha entrado al álbum podrá ver el álbum, presentación de diapositivas, editar, imprimir, modo de búsqueda, utilizar para, enviar, renombrar, eliminar y otras configuraciones.

3.6 Cámara (3.11.2)

Su teléfono móvil ofrece las funciones de la cámara, con el lápiz táctil, haga clic en el ícono pequeño de cámara en el centro inferior para tomar una foto. Presione los íconos pequeños que se encuentran al lado de la interfaz para tomar fotografías, para configurar los efectos especiales, el

balance de blancos, la demora de la toma, modo de disparos múltiples, modo de escena, calidad de foto, tamaño de las foto, etc. Usted también puede entrar en la configuración relativa a través de Opciones.

Presione opciones para entrar：

- **A los álbumes**：para entrar a los álbumes
- **Configuración de la cámara: L**a configuración de los parámetros relativos a la toma de fotos.
- **Configuración de fotos**： Establecer el tamaño y la calidad de las fotos
- **Cambio de lentes**: Para cambiar entre lente 1 y 2.
- **Balance de blancos**：puede establecer la luminosidad de las fotos.
- **Modo de escena**：Puede establecer el modo de tomar la foto.
- **Configuración de efectos especiales**：Seleccione el estilo de visor/ escena.
- **Configuración del marco de foto**：seleccione un marco para los fotos.
- **Ubicación de almacenamiento**：Seleccione de almacenamiento al teléfono móvil o a la tarjeta de memoria.
- **Restaurar valores predeterminados**：restaurar los valores predeterminados de fábrica.

Nota：En la interfaz del visor de la cámara/ Photo scene, presione los botones numéricos correspondientes para la configuración del efecto de imagen correspondiente. Y al mismo tiempo puede configurar las posiciones correspondientes a través de la pantalla.

3.7 Cine "Teatro" (Reproductor de videos 3gp,Avi **)**

Entrar al video

Presione Opciones parar acceder.

Glosario：

Reproducir ： Reproducir el documento seleccionado.

Enviar： Enviar los documentos seleccionados (capaz de enviarlos a MMS, correo electrónico o bluetooth)

Renombrar：Cambiar el nombre de archivo actual seleccionado.

Eliminar：Eliminar el documento seleccionado.

Eliminar todos los archivos：Eliminar todos los archivos actuales.

Secuencia /Método de ordenar：Secuencia para ordenar archivos (según nombre, tipo, fecha, tamaño, o ninguno)

Archivo de perfiles de red：hay cinco para elegir.

Ubicación de almacenamiento ： Seleccione

documentos de vídeo para guardar en el teléfono móvil o en la tarjeta de memoria.

Nota: La ubicación de almacenamiento predeterminada del reproductor de vídeo es la tarjeta de memoria.

3.8 Memo

Este teléfono móvil puede almacenar 50 mensajes de memo. Seleccione el Memo en el sub-menú y podrá hacerlas operaciones de ver, añadir, editar, eliminar, eliminar la tarea ha expirado, eliminar todo, ir a una fecha determinada, enviar programas, guardarlo en documentos, etc.

3.9 Correo electrónico

El envío y recibo de correo electrónico necesita que Tenga una cuenta institucional de su trabajo o de el proveedor de servicios de internet..

La operación de la cuenta de correo es la siguiente: (por ejemplo, tome la cuenta A@126.com, contraseña B)

A: Entre en este orden：Correo electrónico－>Cuenta de correo－>Establecer cuenta nueva

B: i. Configurar transferencia：

（1）Establecer el nombre de archivo：digite la cuenta de correo que dara de alta.

（2）Cuenta de transferencia：Seleccione la cuenta de GPRS utilizada en la transferencia de

correo., le puede ser proveída por su operador.

（3）Protocolo：Seleccione el protocolo de comunicación por e-mail, IMAP4 o Pop3. (Según el protocolo, el pop3 es proporcionado por su servidor de e-mail

（4）Recibir correo automáticamente：seleccione si desea o no recibir correo automáticamente (este no puede modificarlo)

（5）La mayor capacidad de recepción: La mayor capacidad de cada mensaje recibido(este no puede modificarlo)

ii. Configuración de servidor de entrada：Establecer el servidor de entrada del correo.

(1) Servidor de salida：dirección de smtp del servidor de correo (como smtp.prodigy.com)

(2) Puerto de conexión externa：normalmente, llene el 25 (no puede modificarlo)

(3) Nombre del usuario: Capture el nobre del usuario de correo.

（4）Dirección de correo electrónico: la dirección de correo que usted ha solicitado. (Como A@prodigy.com).

（5）Nombre de usuario：nombre de correo electrónico

（6） Contraseña：contraseña de correo electrónico

iii. Configuraciones de servidor interno:

Configurar los ajustes al servidor de recibido. Métodos son los mismos de configuración de servidor salida.

En orden es：pop3.prodigy.com.

iiii. Archivo de firma：Desplegar el contenido al final del correo electrónico (esta opción no puede ser modificada).

Los correos de Hotmail, yahoo y otros no pueden ser configurados en esta opcion ya que los datos para conectarse a sus servidores no estan disponibles para esta versión.

3.10 Escribir mensajes

Para escribir mensajes véase apartado 3.3.3

3.11 Calculadora

Su teléfono móvil le proporciona una calculadora de cuatro funciones básicas, para operaciones sencillas.

3.12 eBuddy

Después de ingresar su ID de contraseña de manera exitosa y entrar al sistema, puede entrar a las funciones de charla como MSN, ICQ,

3.13 Mapa

Al entrar puede realizar las funciones de ver los mapas y buscar líneas.

3.14 Configurar

3.14.1 Configuración de modo

Puede seleccionar modo de encendido dual, sólo activar la tarjeta 1 ó sólo la tarjeta 2, o modo de vuelo (es decir, la tarjeta de SIM 1, tarjeta de SIM2 está fuera de línea y no se puede utilizar)

3.14.2 Calibración de pantalla táctil

A través de la calibración de pantalla táctil, puede aumentar la precisión de la pantalla.

3.14.3 Calibración del sensor de aceleración

A través de calibración de sensor de aceleración, puede hacer la interfaz más rápida, fluida y precisa al momento de su utilización y configurar los parámetros que responderan al movimiento.

3.14.4 Configuración del sensor de aceleración

Este menú proporciona menús específicos para la aceleración del sensor, puede seleccionar o eliminar para determinar el rango de utilización de sensor de aceleración personalizado.

Seleccionar y configurar el menú para realizar las funciones de detención la gravedad

Las funciones realizables en unos menús

específicos para el acelerador de fuerza.

En la interfaz del reproductor de música, cambie a izquierda y derecha y podrá cambiar rápido a la música anterior o siguiente, con la alternancia hacia arriba y abajo podrá cambiar rápidamente entre el reproductor y la pausa.

En la interfaz de FM, con alternancia entre la izquierda y la derecha, puede ajustar las frecuencias hacia delante y hacia atrás.

En la interfaz de TV, los cambios hacia la izquierda y la derecha servirán para seleccionar el canal anterior o el siguiente. Gire el teléfono móvil a diferentes direcciones y podrá ver los programas de TV en la pantalla completa en diferentes ángulos.

Al ver/ buscar en el álbum, gire el teléfono móvil hacia cuatro direcciones de arriba, abajo, izquierda y derecha, le permite para ver los fotos desde diferentes ángulos.

En la interfaz de llamada, voltee el teléfono a 180 grados, y los tonos de las llamada entrantes serán en estado de silencio.

En la interfaz de juego dinámico, swing del teléfono celular hacia izquierda o la derecha, le permitirá acceder a los juegos

3.14.5 Configurar el teléfono móvil

■ H**ora y fecha**：Configura la hora y la fecha

- **Establecer la ciudad**： Seleccione una ciudad para la hora actual de este teléfono móvil.
- **Tiempo/Fecha**： Establecer el tiempo y fecha actual.
- **Configuración de Formato**：Establecer el formato de desplegado del tiempo y la fecha, 12 ó 24 horas.
- **Combinado de la zona horaria y el tiempo**： puede seleccionar encendido o apagado. Cuando le elección es encendido, la zona horaria y el tiempo es combinado.

■ Encender o apagar del teléfono a tiempo determinado：Establecer el tiempo, al llegar el tiempo fijado, se encenderá o apagará el teléfono.

■ **Idioma**：Establecer el idioma mostrado en el menú del teléfono móvil.

■ **Muestra del menú de espera**：

- **Tapiz**：Seleccione el tapiz en la interfaz de modo de espera.
- **Protección de pantalla**：Seleccione una foto de protección de pantalla para la interfaz de espera de la pantalla principal, y establecer el tiempo de espera.
- **Animación de encendido** ： puede seleccionar la foto de animación al encenderse.

- **Animación de apagar**：puede seleccionar la foto de animación al apagarse.
- **Mostrar el tiempo y la fecha**：Seleccione desplegado del tiempo actual en la interfaz de modo de espera, ya sea que esté encendido o apagado.
- **Mostrar el número de este teléfono**：Seleccione la activación o desactivar del desplegado del número de este aparato en la interfaz de espera.
- **Efecto de conmutación de la pantalla**：al seleccionar el menú de funciones, hay efectos diferentes de animación.

- **Tipo de Reloj:** Puede seleccionar el tipo de reloj mostrado en la interfaz de espera, reloj análogo o reloj digital.

■ **Saludos**：En el proceso de encendido mostrará los saludos. Si los desactiva, no lo mostrará.

■ **Actualizaciones automáticas**： Cada vez que encienda o apague el teléfono móvil, actualizará automáticamente el tiempo.

■ **Configuración de escritura manual**：Establece la velocidad de escritura y el color de lápiz.

■ Configuración de **UART: Funcion no disponible para Mexico.**

■ Otras configuraciones：Establecer el brillo de la pantalla LCD y el tiempo de retardo.

3.14.6 Configuración de la red

■ O**pciones de red**：

- **Re-búsqueda la red**：después de presione OK, inicia la búsqueda de la red de nuevo.
- **Seleccione la red**：Seleccione la red en la lista de redes para registrarla.
- **Modo de búsqueda**：

Automática：Busca automáticamente la red de esta tarjeta de SIM.

Manual：Busca todas las redes disponibles, la registra manualmente.

■ **Configuración de preferencias**：

Esta Configuración el permitira activar el modo de red del que podra disponer para sus llamadas y para el internet.

Si desea usar el servicio de internet que le provee su compañía de telefono por la red GSM, debera seleccionar la opcion "GSM SOLAMENTE". Si desea usar el internet de un puerto cercano de Wi Fi , debera seleccionar "WLAN solamente"

Nota: si Selecciona "WLAN solamente" no podra hacer llamadas telefonicas si no hasta que seleccione nuevamente "GSM SOLAMENTE"

3.14.7 Configuración de seguridad

■ Bloqueo de **SIM**：

Usted puede establecer las opciones de seguridad del teléfono móvil en este menú, para evitar el uso incorrecto del teléfono móvil o tarjeta de SIM,

- **Código NIP**

El código NIP puede evitar el uso ilegal de su tarjeta de SIM.

- Si el código de NIP actual se ha desactivado, seleccione encender para encender la protección de código, seleccione cambiar el código NIP, y podrá configurar un nuevo código NIP. Por favor ingresar el código antiguo, el código nuevo y repetir el nuevo código NIP.

Nota：Si ingresa el código NIP incorrecto por tres veces seguidas, la tarjeta de SIM se bloqueará en ese momento, será necesario del código PUK para desbloquear la tarjeta de SIM. El código NIP, el PUK y el código de la tarjeta SIM le fueron proporcionados a usted juntos, y si no fue así, por favor, contacte a su proveedor de red. El código de NIP predeterminado es 1234, por favor cámbielo.

■ L**lamadas fijadas**：

Si su tarjeta de SIM lo admite usted puede limitar su teléfono a la marcación de números de teléfonos de la lista de marcación. Cuando esta función se

encuentra activada, sólo puede llamar a los números en la lista de llamadas fijadas o a los números de teléfono iniciados de un número predeterminado.

Entra el sub-menú de "llamadas fijadas"：

- **Modo**：Encender o apagar la función de llamadas fijadas(necesita ingresar el código de NIP2)
- **Lista de llamadas fijadas**： Ingresar los números de teléfonos de llamadas fijadas

Nota：Para encender o apagar la función de llamadas fijas, necesita ingresar el código de NIP2, por favor contacte a su proveedor de red para obtener el código de NIP2, después de activar las llamadas fijas, lo que se muestra en la carpeta de tarjetas de negocios es el número de las llamadas fijadas.

■ **Prohibición de marcar/ Marcación deshabilitada**：

Contrario a la llamada fijada, en esta sección usted puede establecer prohibición para marcar algunos números.

■ **Bloqueo del teléfono**：

El bloqueo de teléfono puede evitar el uso no autorizado de su teléfono móvil.

Seleccione el bloqueo de teléfono móvil para activar la protección de contraseña, la siguiente vez que encienda su teléfono, éste le pedirá la contraseña, si presiona nuevamente, puede desactivar la

protección de la contraseña del teléfono.

Nota: La contraseña predeterminada del teléfono móvil es 1122, usted deberá cambiar la contraseña predeterminada por otra tan pronto como sea posible pero recomendamos no hacer este procedimiento si es susceptible a perder la contraseña.

■ **Bloqueo de teclado**：Establecer el tiempo de espera para bloquear el teclado. Después de haberlo bloqueado, si el teléfono móvil no es utilizado entre el tiempo determinado en el modo de espera, el teclado será bloqueado.

■ **Cambiar la contraseña:** para modificar la contraseña se Incluye el cambio de las contraseñas de NIP, NIP2 y bloqueo del teléfono móvil.

Nota：Algunas funciones requieren del apoyo de su proveedor de red.

■ **Gestión de certificados**： para ver el certificado de autorización, certificado de usuario.

■ **Seguimiento de antirrobo**：

Después de la perdida del teléfono móvil, siempre que la tarjeta de SIM sea reemplazada, el teléfono enviará automáticamente mensajes al número de teléfono prefijado.

Nota: La contraseña predeterminada de la fábrica para entrar a la interfaz de seguimiento de antirrobo

es 000000, el usuario puede modificarlo.

1. Número de seguimiento de antirrobo： Ingrese el número de seguimiento, por ejemplo: ingrese el número para recibir el mensaje de seguimiento de antirrobo.

2. Configuración de seguimiento de antirrobo： Puede seleccionar encendido o apagado, después de seleccionar Encendido puede encender la función de seguimiento de antirrobo.

Nota: Favor de configurar el número de seguimiento como un número capaz de recibir mensajes y que está en utilización normal.

■Firewall de llamadas recibidas

Este teléfono móvil apoya la función de Firewall de llamadas recibidas, de acuerdo a los requerimientos actuales, puede hacer selecciones múltiples de los números de llamadas entrantes. Si usted selecciona contestar sólo a algunos números telefónicos, usted puede ocultarse cuando reciba llamadas indeseadas y sólo contestar a las llamadas que desee.

■Firewalll de mensajes

Este teléfono móvil apoya la función de Firewall de mensajes, para activar esta función, y establecer los números filtrados, así evitará recibir mensajes cortos de estos números.

■Control remoto

Cuando el teléfono móvil no está con usted, a través de otro número puede enviar mensaje a su teléfono móvil.

Nota: La contraseña predeterminada de fábrica en la interfaz de configuración del control remoto es 0000, con esta contraseña el usuario puede ingresar a la configuración para modificarlo.

A: Configuración de control remoto： disponible

1 Apagado remoto
2 Transferencia de llamadas
3 Bloqueo del teléfono
4 Formateo de disco
5 Transferencia SMS
6 Enviar tarjeta de negocios

Nota: 1. Sólo cuando usted selecciona esta función, será válida

2. La función de transferencia de llamada necesita soporte de red

B: Configurar los número del control： Usted puede seleccionar cualquier número o números para asignarlos al control remoto.

1 **Cualquier número**（puede enviar mensaje de control remoto a su teléfono móvil a través de cualquier número）

2 **Número asignado**（enviar mensaje de control remoto a su teléfono móvil a través del número asignado）

C: Cambiar contraseña: Cambiar la contraseña predeterminada de fábrica en la interfaz de configuración de control remoto

D: Configuración de comandos de control remoto: El sistema admite órdenes al control remoto: Seleccione los comandos correspondientes, ingrese las órdenes correctas y envíelas directamente a través de mensajes ：

1. **Comando de apagado remoto**：
   Contenido de comando：POWER OFF (apagado)
2. **Comando de transferencia de llamadas**：
   Contenido de comando：CALL DIVERT (Desvío de llamadas)
3. Comando de bloqueo del teléfono：

   Contenido de Comando：PHONE LOCK (bloqueo del teléfono)

4. **Comando de formato de disco**：
   Contenido del comando：DATA RESUME (RESUMEN DE DATOS)
5. **Comando de transferencia de mensaje Corto**：
   Contenido del comando：SMS DIVERT (DESVIAR SMS)

6. **Eliminar comando de transferencia de SMS：**
   Contenido del comando：CANCEL SMS DIVERT (Eliminar desvío de SMS)
7. **Comando de envío de tarjeta de nombre：**
   Contenido del comando：PHONEBOOK DIVERT (Desvío de Libreta de teléfono)

Nota：

1. Si desea cambiar los comandos del control remoto puede seleccionar números, letras y símbolos, números de apoyo, los números de letras y símbolos un número no mayor a 19 (incluidos 19)

2. Si usted envía comandos de transferencia de llamadas y comandos de transferencia de mensaje que están predeterminados por el sistema en un modo de envío de mensajes directo, el teléfono puede responderlos automáticamente. Después de configurar los comandos actuales, se requieren los números necesarios para transferirle al número que ingresó.

3. Comando de envío de tarjeta de nombre/ Business card： Añada el nombre requerido después del contenido, para el envío vía mensaje/ de SMS, será automáticamente respondido, después de haberlo recibido.

3.14.8 Restaurar los elementos predeterminados

La contraseña predeterminada para restaurar la configuración de fábrica es： 1122 PERO SE RECOMIENDA NO REALIZAR ESTA ACCION YA QUE PERDERA TODA LA INFORMACION GUARDADA Y LAS ACTUALIZACIONES.

3.14.9 Audio/EFECTO DE SONIDO

Se usa para ajustar el efecto de reproducción de sonido. Cuando elegir el ecualizador para sonidos específicos, pueden seleccionar ecualizadores como：**Audio de respuesta, Sonido envolvente en tres dimensiones, apagado**

3.15 Registro de llamadas

Muestra todos los registros de llamadas, selecciona uno de ellos y haga clic para confirmar para ver la fecha, el tiempo, número, veces, tiempo de llamada, al mismo tiempo. Haga clic en Opciones, de menú para eliminar, guardar en el directorio telefónico, llamada, marcado de IP, Editar, enviar mensajes cortos, enviar MMS:

3.16 Tapiz

Haga clic y entre a esta opción, de modo que pueda seleccionar diferentes tapices. Después de que el bloqueo de teclado se ha activado, verá diferentes tapices.

3.17 Red inalámbrica Wi FI.

La red inalambrica Wi Fi, tiene un rango de recepcion no mayor a 5 metros de distancia con el punto de acceso que emite la señal de red. Cada vez que requira conectarse en un punto de acceso de red distinto usted debera consultar la informaicion sobre la configuración de red correspondiente ya que el telefono solo podra entrar en red si usted le configura la información de red correcta.

Una vez ingresando a esta opcion le aparecera la siguiente pantalla:

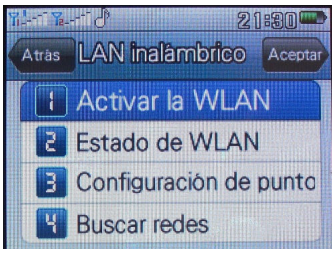

El primer paso para conectarse a una red

Wi Fi es entrar presionar el boton “buscar redes”, una vez que aparezcan las redes disponibles debera seleccionar la red a la que desee conectarse y seleccionar configuración de punto de acceso (3).

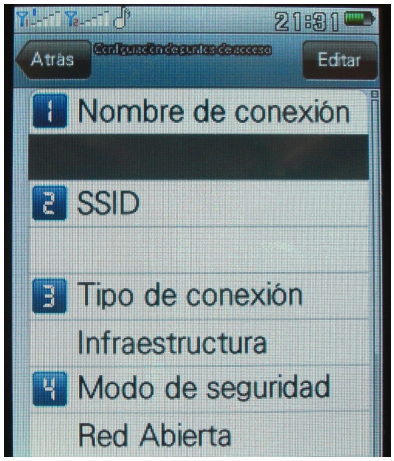

El tipo de conexión debera ser “infraestructura” y el modo de seguridad debera ser de “ Red Abierta”.

El modo de Cifrado Debara ser “Wep” y posteriormente debera entrar en la configuración de clave WEP:

1- La clave Wep en uso debera ser #1 o dependera del puerto de acceso.
2- El cifrado wep depende de la clave wep, si esta se conforma unicamente de numeros esta debera ser de 64 bits y si este se comprende de números y letras esta sera de 128 bits
3- El formato Wep debera ser “HEX”

La configuración de TCP /IP debera ser DHCP.

La en caso de querer conectarse a una red publica usted debera de consultar la clave WEP, y el nobmre de la conexión con el administrador de la red.

. es importante que para hacer uso de esta aplicación usted entre a las configuraciones en

el menú principal y posteriormente seleccione “configuraciones de red” , “modo preferido” y posteriormente seleccione “WLAN SOLAMENTE”

Después de completar la configuración del Punto determinado, salir de este menú, y entre a “SERVICIOS” , “WAP” / AJUSTES/ PERFILES/ SIM 1 o SIM 2/ WLAN/ ACTIVAR PERFIL. la cuenta de datos es cambiada a RED INALÁMBRICA DE ÁREA LOCAL.

Después de completar la configuración, entre al menú de servicio de red “OPERA” para seleccionar los marcadores/ favoritos o página de red correspondientes y podra tener acceso al Internet.

3.18 Entretenimiento de JAVA

Esta opción necesita que haga la descargar de los programas y documentos de apoyo de red, el formato de juegos y e-book, que normalmente es jar., después de descarga esos elementos de la red y haberlos instalado, se mostrará en la lista y podrá utilizarlos.

■ **Java:**

Muestra la lista de programas descargados

El teléfono móvil está preprogramado con las versiones del navegador de red de teléfono móvil en

chino, en inglés y español.

El navegador de la red de teléfono móvil puede acceder al Internet, después de introducir su contraseña.

Con este función, al igual que WAP se puede iniciar sesión con el servicio de GPRS proporcionado por el proveedor de la red, también puede ingresar con la red inalámbrica. Le recomendamos que junto con su proveedor de red establezca un paquete con el que pueda reducir el costo del flujo de GPRS causado por las búsquedas.

■ Configuración de **Java：**

Audio de **Java: Seleccione el volumen.**

Vibración de Java：encendido o apagado

Seleccionar tarjeta de SIM： Puede seleccionar la tarjeta de SIM 1 o SIM2.

Grupo de configuración de tarjeta de SIM 1 de JAVA：Seleccione la dirección del proveedor de la red.

Grupo de configuración de tarjeta de SIM 2 de JAVA: Seleccione la dirección del proveedor de la red.

Tamaño de la memoria de la aplicación: Muestra la capacidad de memoria.

■ **Seguridad predeterminada de Java:**

Tercero: Puede establecer las configuraciones correspondientes de algunos parámetros como acceso a la red, ejecución automática, la información, multimedia, leer los datos del usuario, escribir la

información de usuarios, operaciones en línea local, etc.

Rango de no-confianza: Puede realizar configuraciones correspondientes de algunos parámetros relativos. Por ejemplo de acceso de la red, ejecución- automática, la información, multimedia, leer los datos del usuario, escribir la información de usuarios, operaciones en línea local, etc.

Restaurar valores predeterminados: Para restaurar la configuración predeterminada.

Opción del Rango: Un tercero y el ámbito de no-confianza puede ser encendido o apagado, a discreción.

3.19 MMS

- **Escribir mensajes cortos:** Para crear un mensaje multimedia necesita llenar en el destinatario, una copia, copia de documento confidencial, tema, contendido y los adjunto.
- Correos recibidos： ver los informaciones multimedia recibidos(los operaciones son los mismos de los de mensajes de texto)
  - **ver**：ver MMS actual
  - **repuesta**：enviar MMS al remitente actual.
  - **Repuesta en mensaje corto**： Repuesta al remitente en método de mensaje corto
  - **Repuesta a todos**：Envía MMS a todos los

receptor

- **Transferencia**：Transferir a otras
- **Eliminar**：Cancela MMS actual
- **Eliminar todos** ： Cancela todos los contenidos en correos recibidos
- **Guardar plantilla**：puede establecer MMS actual a los definiciones de usuario de mensajes predeterminados.
- **Detalle del mensaje**：ver el detalle de MMS actual.
- **Utilizar el detalle**： logra el número de remitente, puede escribir MMS al número, marcarlo o guardarlo al directorio telefónico.

■ **Buzón de salida:** para ver información multimedia de los mensajes enviados. (La operación de los correos salidos de mensajes cortos de texto)

- **ver**：ver MMS actual.
- **Enviar:** Envía MMS actual.
- **Eliminar todos** ： Cancela todos los mensajes.
- **Eliminar:** elimina el mensaje MMS actual.
- **Guardar plantilla:** establecer las definiciones MMS actual en la información preconfigurada de los usuarios.
- **Detalle del mensaje**：para ver los detalles de MMS actual.
- **Utilizar detalle: se pueden utilizar** los

números de remitentes para escribir MMS a estos números, marcarlos o guardarlos en el directorio telefónico.

- **Borrador**：Después de terminar de editar mensajes MMS puede guardarlos aquí, si no envía el mensaje, puede guardarlo aquí.
  - **Ver**：Ver MMS actual
  - **Enviar**：**Envía MMS actual**
  - **Editar**：Editar MMS actual.
  - **Eliminar**：Eliminar MMS actual.
  - **Eliminar todos**: Elimina todos los contenidos en el buzón de entrada.
  - **Guardar plantilla: restaurar** las definiciones MMS actual en la información preconfigurada de los usuarios.
  - **Detalle del mensaje**：ver el detalle de MMS actual.
  - **Utilizar el detalle: se pueden utilizar** los números de remitentes para escribir MMS a estos números, marcarlos o guardarlos en el directorio telefónico
- **Plantillas:** Los usuarios pueden personalizar el MMS y utilizar el MMS preconfigurado en el sistema.
  - **Definido por el usuario**：Usted puede guardar el MMS editados por usted mismo. Habrá detalles en los mensajes nuevos,

eliminar y ver información de detalles, etc.

- **Valores predeterminados: Seleccione MMS predeterminado, para ver, crear nueva mensaje desde la plantilla, ver los detalles de mensajes, etc.**

■ **Configuración de MMS**：Establece los parámetros relativos de envío y recepción de mensajes multimedia.

- **Editar las configuraciones: Configura** los parámetros relativos al editor de MMS.

Por ejemplo, editar modo, tamaño de fotos, firma automática, firma, etc.

- Envíe c**onfiguración:** Configuración de los parámetros relativos al envío de MMS. Tales como período de uso, reporte de envío, reporte de lectura, la prioridad, intervalo de tiempo, etc.
- **Configuración de recibido:** La configuración de algunos parámetros correspondientes en el proceso de recibido de MMS, como la red principal, red itinerancia, informe/ reporte de lectura, envío de informe, etc.
- **Filtros**：Filtra partes de MMS.
- **Archivos de configuración del servidor**：Seleccione el servidor correspondiente de tarjeta de SIM 1 y SIM 2.

- **Estado de almacenamiento**： Ver información de capacidad de MMS.

3.20 Charla

■ Configuración de sala de charla： Seleccione una sala de charla, configure el nombre y el número de teléfono móvil de la otra persona de la charla.

■ **Comience una charla: para ingresar información e iniciar la conversación** con la persona de un número de teléfono predeterminado.

3.21 Juegos

Este teléfono móvil proporciona dos juegos： **Diamond Twister/ La ciudad perdida de diamante y Dream Pair Game**

Configuración del juego：

- **Configuración de sonido de foro del juego**：encendido o apagado
- **Audio**：encendido o apagado
- **Vibración de juego**：activado o desactivado
- **Volumen**：1-7 para elegir

3.22 Juegos dinámicos

Este teléfono móvil le proporciona un juego：Dados dinámico / Motion Dices.

3.23 Búsqueda rápida

■ **Búsqueda rápida**： Una vez seleccionada esta opción podrá entrar a la interfaz de

búsqueda/ vista de directorio telefónico. Esta ventana tiene, en la parte inferior cuadro de diálogo para buscar, de modo que pueda ingresar la información correspondiente aquí para el registro de de su teléfono.

■ **Buscar por nombre:** Busca los registros en el directorio telefónico por el nombre.

Puede llamar, realizar marcación IP, enviar mensajes cortos, enviar MMS, ver, editar, eliminar, copiar, mover a los contactos buscados,.

3.24 Centro de llamadas

3.24.1 Registros de llamadas (3.9)

Hay respectivamente registros de llamadas de tarjeta de SIM 1 y registros de llamadas de tarjeta de SIM 2. Por ejemplo: Tome tarjeta 1, la operación de tarjeta 2 es igual a la 1.

■ **Llamadas sin contestar,** presione OK para ver la lista de llamadas sin respuesta.

■ **Llamadas marcadas,** presione OK para ver la lista de llamadas marcadas.

■ **Llamadas recibidas,** presione OK para ver la lista de llamadas recibidas.

En la interfaz de la lista de llamadas sin contestar, presione OK para ver las detalles de registros, incluye

la fecha, tiempo de llamada, números y veces marcadas.

En la interfaz de información detallada presione OK para hacer las operaciones siguientes de los registros seleccionados:

Eliminar: Elimina este registro.

Guardar en el directorio telefónico: Guarda este número en la tarjeta de SIM o el teléfono móvil.

Llame: marca a este número de teléfono.

Marcado de acceso IP: Utiliza el número IP para llamar a este número.

Editar: Edita este número de teléfono y lo guarda en el directorio telefónico.

Enviar mensajes cortos：Envía mensaje corto a este número

Enviar MMS：Envía MMS a este número.

■ **Eliminar registros de llamadas**

En esta opción hay cuatro sub-menús: **llamadas sin contestar, números marcados, números recibidos, eliminar todos.**

Los usuarios pueden seleccionar vaciar la lista de registros de llamadas, seleccionar eliminar todos, después eliminará todas las listas de registros en los registros de llamadas.

■ **Duración de llamadas**

En esta opción hay cuatro sub-menús: Tiempo de

la última llamada, total de las llamadas marcadas, total de las llamadas recibidas, restablecer a cero.

Duración de la última llamada: ver el tiempo de la última llamada.

Total de las llamadas marcadas: Ver el tiempo total de las llamadas marcadas.

Total de llamadas recibidas: ver el tiempo total de las llamadas recibidas.

Restablecer a cero: eliminar los datos de las estadísticas de tiempo, comenzar nuevamente de cero.

el contador

3.24.2 Configuración de llamadas normales (3.10.3)

Nota: Está configurado para tarjeta SIM1 y tarjeta de SIM 2. Tome la tarjeta 1 por ejemplo, la configuración para la tarjeta 2 es lo mismo que para la

1. Configuración de llamadas (Tarjeta de SIM1)

■ N**úmero de este teléfono**：

- **Predeterminado por el sistema:** Se aplica el valor predeterminado para el envío o no del número.
- **Ocultar número:** Al llamar, el destinatario no puede ver el número. (apoyo del operador)
- **Enviar el número**：Al llamar, el destinatario

puede ver el número.

■ L**lamada en espera**：

Active o desactive esta función. Seleccione búsqueda para ver el estado actual de la llamada en espera.

■ **Transferencia de llamadas:**

Transferir todas llamadas de voz recibidas: Cuando la llamada entrante es de voz, lo transferirá.

Transferir cuando no puede conectarle：Cuando esta opción se encuentra activada usted podrá transferir el número de teléfono marcado en el número que usted configuró, en caso de que fracase contactarle con el destinatario.

- **Transferencia incondicional:** Una vez que la transferencia incondicional ha sido activada, transferirá todas las llamadas entradas al número que ha establecido.
- **Transferencia de llamada sin respuesta:** Una vez que esta opción ha sido activada, usted podrá transferir el número marcado al número que ha configurado, en caso de que el teléfono no conteste.
- **Transferencia llamada ocupada:** Cuando esta opción se encuentra activada uste podrá transferir el número de teléfono

marcado al número que configuró, cuando el teléfono móvil está ocupado.

■ **Bloqueo de llamadas:**

Restringe los números a marcar.

- **Deshabilita la marcación: Deshabilita los números para** marcar.
- **Deshabilita las llamadas entrantes:** Deshabilita las llamadas entrantes.
- **Habilitar todo: Deshabilita tanto las llamadas que salientes como las entrantes** (se necesita contraseña).
- **Deshabilitar todo: sirve para cancelar las restricciones configuradas** (se necesita contraseña).
- **Cambiar contraseña**：Cambia contraseña

■ **Cambio de líneas:**

Seleccione la línea 1 o la línea 2.

■ **Configuración avanzada**：

Lista negra：los números en lista de negra estarán blindados.

Remarcación automática: Con la activación de la función de Remarcación automática, cada vez de fallo una llamada, remarcará automáticamente.

Visualización del tiempo de llamada： Muestra el tiempo de llamadas, selecciona ¨Apagar¨ y no

mostrará el tiempo de llamada.

Recordatorio del tiempo de llamadas： Después de establecer la frecuencia, llegado el tiempo de llamadas, habrá un tono de aviso durante la llamada.

Limitar el tiempo automáticamente： Para activar LÍMITE DE TIEMPO AUTOMÁTICO, configure el tiempo. Al llamar, el teléfono se apagará automáticamente cuando llegado el tiempo establecido.

3.25 Manejo de archivos (3.12)

Es usual mantener los archivos guardados por usuario (en el teléfono o la tarjeta de memoria). Entra a las OPCIONES de carpeta:

- **Apertura:** Muestra el contenido de esta carpeta.
- **Crear carpeta:** Para crear una carpeta de información bajo esta carpeta.
- **Formatear：** Formatea esta carpeta.

Nota: Puede re-nombrar la tarjeta de memoria y ver su capacidad

3.26 Modo de perfil

El usuario puede elegir diferentes escenas; modos de perfil, también puede personalizarlos. Este teléfono móvil proporciona seis modos de escenas/ perfil： **Modo estándar, modo de reunión, modo**

exterior, modo interior, modo de Auriculares, modo de Bluetooth.

Modo estándar

Aquí puede seleccionar activar o Personalizar

■ **Activar** Selección de activar para entrar al modo estándar.

■ **Personalizar** Seleccione PERSONALIZAR para entrar este modo para definición del usuario. Los contenidos disponibles incluyen configuraciones de tonos de timbre, volumen, tipo de recordatorio, tipo de anillo, tono de aviso, modo de respuesta.

Modo de reunión

La operación es la misma del modo de estándar

Modo exterior

La operación es la misma a la del modo de estándar

Modo interior

La operación es la misma del modo de estándar

Modo de auricular

Al insertar el auricular, este modo se activará automáticamente. La operación de configuración personalizada es la misma que la del modo estándar

Modo bluetooth

Al mismo que se activa el teléfono móvil, se activa el bluetooth. La operación de configuración

personalizada es la misma que la del modo estándar.

3.27 Tiempo del mundo

Haga contacto en la pantalla para seleccionar el tiempo del mundo, presione OPCIÓN para activar o desactivar el tiempo en otras ciudades.

3.28 Servicios de red (3.16)

red.

3.28.2 WAP (3.16.3)

Su teléfono móvil es compatible con los servicios a base de protocolo de aplicación inalámbrica (WAP). Usted puede acceder los servicios admitidos por su operador de red. Esta lista de funciones de servicios le permite obtener información de noticias, el clima y las aerolíneas.

Nota：Los servicios de GPRS requieren el apoyo de la red, este servicio sólo es aplicable cuando se tiene la cobertura de la red de GPRS.

Página principal: Para ingresar en la página principal. La página principal es el sitio de WAP establecido en la configuración de conexión. Si aún no ha hecho esta configuración, utilizará el sitio predeterminado por la fábrica.

- **Favoritos:** Muestra los sitios favoritos existentes. Seleccione **el sitio que** pueda conectarle directamente al sitio favorito.
- **Registro de historial de sitios de Internet:**

Esta opción registra las páginas que vio anteriormente en la red.

- **Sitios reservados：** Esta opción registra las páginas que guardó antes.
- **Entra al sitio Web:** le permite seleccionar cualquier WAP u otro sitio de Internet
- **Servicio de buzón de entrada：** Guarda los mensajes enviados por el servidor.
- **Configuración:** Hace los configuraciones para la navegador en Internet

3.28.3 Cuenta de datos (3.16.4)

Datos de **GSM：**

Seleccione una cuenta para entrar：

1. **nombre de la cuenta：** Nombre de la cuenta, puede seleccionar Editar para modificarlo.
2. **Número:** número de esta cuenta.
3. **nombre de usuario:** El nombre de cuenta del servidor de marcado
4. **Contraseña：** La contraseña del servidor de marcado (no es la pasarela de WAP)
5. **Tipos de la línea:** Seleccione el tipo de línea, analógica o digital

- **Datos de GPRS：**

Seleccione una cuenta para entrar:

1. **Nombre de la cuenta：** Nombre de esta

cuenta, selección de EDITAR para modificar.

2. **Punto de conexión de GPRS：** Entra APN
3. **Nombre de usuario：** El nombre de cuenta del servidor de marcación (no es la pasarela de WAP)
4. **Contraseña：** La contraseña de cuenta del servidor de marcación (no es la pasarela de WAP)
5. **Modo certificación/Tipo de certificados:** Seleccione el método de contraseña para certificación.

- **La red de área local inalámbrica:** Para seleccionar y configurar la red de área local inalámbrica LAN (La configuración de los detalles de operación es igual a 3.17)

3.29 Conversión de unidades (3.17.2)

Su teléfono móvil le proporciona la función de conversión de unidades para facilitarle la conversión de pesos y medidas.

Peso: Las unidades de peso incluyen conversión de Kg.<—>libras y Kg.<—>Oz. Ingrese el número que desee convertir en el cuadro correspondiente de edición y presione la tecla izquierda para confirmar y

se mostrará el valor que desea en otro cuadro de edición.

Longitud： Las unidades de Longitud incluyen la conversión de Km.<—>millas, m <—>yarda, m <—>pies, cm<—>pulgadas. Ingrese el número que desee convertir en el cuadro correspondiente de edición y presione la tecla izquierda para confirmar y se mostrará el valor que desea en otro cuadro de edición.

3.30 Conversión de moneda extranjera

Para la conversión de moneda extranjera necesita ingresar los valores de la moneda extranjera, después ingrese el valor de la moneda nacional, presione la tecla izquierda para confirmar y se mostrará el valor que desea en otro cuadro de edición.

3.31 Correo de voz (3.7)

Sus mensajes de voz recibidos son guardados en la red, para escuchar los mensajes, necesita marcar el número de correo de voz.

Llame al correo de voz: Llame a su número de correo de voz configurado para recibir mensajes.

Editar: Usted puede añadir /editar los números de correo de voz, así es más rápido utilizar la función de correo de voz.

3.32 Grabación de FM

Seleccione Editar para accede al menú y configurar los parámetros correspondientes:

Encender/apagar： Selecciona Encender, al llegar del tiempo, puede grabarlo.

Tiempo: Configurar el tiempo de grabación.

Repetir: Configura la frecuencia del tiempo de grabación, una vez, cada día, personalizada, cada semana o cada mes.

Establecer Canal: Incluyen dos menús, que son: LISTA DE estaciones y ENTRAR MANUALMENTE

Lista de estaciones: Lista de estaciones de radio FM, presione la tecla “Seleccionar” para seleccionar la estación actual.

Entrar manualmente: Puede entrar a cualquier estación de radio FM.

Configuración de grabación: Es la configuración de los parámetros de grabación relativos. Puede configurar el formato de grabación, calidad de sonido, dispositivos de almacenamiento y documentos de almacenamiento

3.33 Difusión celular (3.8)

■ **Modo de recepción：** Seleccione activación para entrar el modo de recepción y para desactivar y rechazar la recepción de información de difusión celular.

■ **Leer el mensaje:** Para acceder a este menú y leer la información de difusión celular personalizada por usted.

■ **Idioma:** Configura el idioma de recepción de la difusión celular.

■ **Configurar canal**：Establecer el canal de difusión celular

Nota：La difusión celular y el correo de voz todos son proporcionados por el operador, por favor contacte a su operador.

3.34 VCR (GRABACION DE VIDEO)

Su teléfono proporciona la función de animación de grabación, con la ubicación de almacenamiento predeterminado en la tarjeta de memoria. Seleccione menú de VCR para entrar y presione el botón en el centro para ingresar a grabación de video.

Nota: Presione teclas izquierda y derecha para ajustar el brillo del video. Presione tecla de ▲▼, para ajustar la longitud focal del video.

Presione OPCIÓN para entrar：

- **Configuración de VCR**： Seleccione este menú para entrar a la configuración de los parámetros relativos de la VCR.
- **Configuración de vídeo**：configuraciones de parámetros relativos como calidad de vídeo, las restricciones de tamaño de archivo,

audio, tiempo de video etc.

- **Configuración de efectos especiales**： Usted puede seleccionar un efecto especial para la toma de este vídeo.
- **Ubicación de almacenamiento**： puede seleccionar almacenamiento del vídeo al teléfono móvil o tarjeta de memoria.
- **Restaurar los valores predeterminados**： Restaurar todas las configuraciones a los valores predeterminados.

3.35 Contestadora

1. **Registros de mensajes de llamadas** ： Este menú almacena los mensajes de llamadas recibidas, para entrar y ver mensajes. Si hay un nuevo mensaje guardado en la interfaz de modo de espera use los accesos directos para verlo con esta tecla, normalmente es la tecla OK.
2. **Configuración:** haga la configuración de Encendido y Apagado en el contestador.

Encendido/apagado: Con esta opción puede Encender o Apagar la contestadora

Ubicación: para seleccionar el teléfono móvil y la tarjeta de memoria.

Tiempos de contestado de llamada：

Para configurar las llamadas en espera entrantes, las cuales después de un tiempo apropiado entrarán en modo de mensajes.

Tiempo de grabación： el tiempo de grabación se puede establecer.

Saludos： puede seleccionar saludos correspondientes según su preferencias. Puede seleccionar el documento predeterminado, también puede seleccionarlo del teléfono móvil o la tarjeta de memoria

3.36 Máquina de repetición

En los documentos almacenados puede realizar la repetición de AB. Entre y seleccione un documento, haga clic en el menú de opción para seleccionar la interfaz principal de repetición AB. Haga clic en el botón de reproducir, durante de este proceso de reproducción puede dividir este documento en varias secciones. De 1 a 10, haga clic en un número, para la grabación, haga clic otra vez, para completar la grabación.

3.37 Grabadora de sonidos

Seleccione esta opción para grabar, seleccione OPCIÓN para entrar:

- **Grabar:** Grabar una nueva voz
- **Reproducir: Reproduce la** grabación

actual seleccionada.

3.38 Diapositivas

Puede reproducir fotos o imágenes en el modo de diapositivas, que se encuentran en la carpeta de imágenes del teléfono móvil o tarjeta de T-flash.

Glosario：

- Reproduci**r**：Reproduce las fotos en las carpetas de datos seleccionados.
- **Configuración**：Según las preferencias personales, para configurar el modo de reproducción, la velocidad, efectos especiales, sonido de fondo, reproducción horizontal, etc.

3.39 E-book (3.11.10)

La ubicación de almacenamiento de los archivos E-book (t.xt) es la tarjeta de memoria, usted necesita descargarlos a través de línea de datos de USB, almacenados en un documento con el nombre de "E-Book". Si en la tarjeta de memoria, no se encuentra este documento, necesita establecer un documento con el nombre de "E-book"

3.40 Bluetooth (3.17.4)

- **Active bluetooth**：

Con este interruptor, puede activar o apagar la

función de bluetooth.

Buscar dispositivos de manos libre: Con esta función, el teléfono móvil puede buscar automáticamente el entorno de mano libre. (Normalmente, la contraseña predeterminada de bluetooth es 0000)

Control remoto：Puede utilizar la función de control remoto.

- **Mi dispositivo:** Automáticamente busca el equipo de bluetooth a través de la búsqueda de un dispositivo nuevo y muestra el nombre de los dispositivos en la pantalla de teléfono

- **los dispositivos en línea:** Configuración del menú después de conexión del bluetooth.

- **Configuración：**

Este teléfono se puede buscar： Si este aparato se encuentra en encendido, otros dispositivos de bluetooth puede buscar este teléfono, si lo configura como apagado, otros dispositivos de bluetooth no podrán buscar su teléfono.

Nombre del dispositivo de este teléfono： Personalizar el nombre de este teléfono.

Requisitos de certificación： este dispositivo está configurado en encendido, después de

encontrar este aparato.

Al mismo, introduzca la contraseña de bluetooth, este dispositivo es establecido apagado, cuando este teléfono es encontrado, el sistema no enviará más avisos.

Establecer ruta de voz：

（1） **Teléfono móvil：** AL seleccionar esta opción, el usuario sólo para hacer llamadas, no puede utilizar bluetooth.

（2）**Transferir a los dispositivos de manos libre：** Al seleccionar esta opción, solo puede utilizar Bluetooth para llamadas, no puede utilizar teléfono móvil.

Dispositivos de bloqueo： Muestra los dispositivos bloqueados

Ubicación de almacenamiento ： puede seleccionar el teléfono móvil, la tarjeta de memoria o siempre preguntar.

Configuraciones de transferencia de archivos：

（1）Permisos de índice/ Compartir catálogo：Establece permisos de transferencia

Configuración de transferencia de contrayentes de documentos de foto：

（2）Índice compartido/ catálogo de autorización ： Selecciona la ruta de acceso de

documento necesitado de compartido.

- **Mi bluetooth**：Muestra los informaciones relativo de bluetooth, después de que ha sido activado.

3.41 TV

Su teléfono móvil tiene incorporado el receptor de mano de difusión de vídeo, este receptor puede recibir programas de TV y tiene la función de permitirle ver programas de TV. Seleccione el menú del teléfono para entrar el modo de TV.

En la interfaz de reproducción, puede hacer clic en el icono de botón correspondiente para ajustar el volumen, el brillo de vídeo, y otras operaciones. Presione OPCIÓN también puede hacer las configuraciones siguientes:

- **Mi canal:** Añada canales favoritos a mi lista de canales, y puede hacer las operaciones de Reproducir, RENOMBRE, ELIMINAR, ETC.
- **Búsqueda de canales: Busca canales automáticamente.**
- **Lista de canales: para buscar la mejor lista de canales buscados.**
- Configurar área/**Establecer región ： Seleccione el área que le corresponde que en este caso es “Mexico” y posteriormente utilize la**

opcion de búsqueda de canales para encontrar los canales de TV abierta disponibles en el area en que se encuentra.

- **Añadir a mis canales:** Añada el canal actual a la lista de mis canales.

※Tenga presente que la señal recibida usando el teléfono TV, depende de la cobertura de la señal de estaciones de televisión en su región.

3.42 Contactos nuevos

Puede utilizar este menú para añadir más fácil y convenientemente los contactos al directorio telefónico, no necesita encender el menú de directorio telefónico.

En la interfaz principal, utilizar lápiz táctil para hacer clic en NUEVO CONTACTO, después en la opción de ubicación de almacenamiento. Puede seleccionar la tarjeta 1, la tarjeta 2, o el teléfono móvil (memoria Micro SD). Seleccione la tarjeta 1 (tarjeta 2) para editar los nombres y los números, después haga clic para confirmar, Aparecerá un aviso, un cuadro de consulta para "Guardar", seleccione "Sí", para guardar, seleccione "NO" para no guardar los contactos editados anteriormente. Seleccione almacenamiento de contactos al teléfono móvil para guardar el contacto en la tarjeta de SIM, la diferencia es que el almacenamiento al

teléfono móvil puede guardar las informaciones adicionales de contactos como: teléfono de familia, nombre de la compañía, dirección de correo electrónico, teléfono de la compañía, número de fax, foto de llamadas entrantes, tonos de timbre de llamadas.

3.44 Internet

Entre a esta opcion una vez que se haya conectado a internet a travez de Wi Fi o GPRS y permita que el programa baje la actualizacion correspondiente para poder comenzar a navegar.

3.45 Cronómetro (3.15.7)

Realiza las funciones de cronómetro

- **Cronómetro Normal:** Este puede dividirse en tiempo respectivo /separate timing y cálculo del tiempo en círculos/ timing by laps, haga clic en la flecha izquierda para volver empezar/ pausar el cronometraje, la fecha de la derecha es para el cálculo de los minutos.
  - △ **Cálculo respectivo del tiempo/ separate timing: En** el cálculo respectivo del tiempo, después de un registro, el tiempo no volverá a cero, esta opción es conveniente para examinar los resultados de grupos menores de 20 personas (por ejemplo, la prueba de 1000 m de una clase)

△ **Cálculo de tiempo por vueltas/Timing by laps**： En el cálculo del tiempo por vueltas, después de un registro, el tiempo volverá a cero. Esta opción es útil para una persona (atleta profesional) con un historial de éxito en las carreras, registra como máximo, no más de 20 vueltas.

△ **Ver los registros** ： Vea los registros de cálculo respectivo de tiempo y calculado de tiempo por vueltas.

- **Cronómetro de multi-direccional:** El cronómetro de multi-direcciones se controla según las cuatro direcciones, haga clic en diferentes direcciones.

Nota：El método poner en cero el cronómetro: primero, haga pausa en el cronómetro en funcionamiento, después presione la tecla izquierda para volver a cero.

3.46 Radio/ FM

Este teléfono móvil admite FM sin audífonos

Entre a la interfaz de reproducción de difusión, se desplegarán los títulos en la pantalla de radio FM: OPCIÓN, VOLVER/ return. Seleccione “OPCIÓN” para entrar a la lista de estaciones de radio, entrada manual, búsqueda automática, configurar, grabar, funciones adicionales, lista de archivos, etc.

Glosario:

Lista de estaciones: lista de estaciones de radio FM, presione "Opción" para editar y reproducir. (Puede guardar 9 canales como máximo)

Entrada manual: Puede ingresar cualquier estación de FM favorita al azar.

Buscar automáticamente y configurar: Seleccione esta opción para buscar estaciones automáticamente y crear una lista.

Descripción de la función de íconos pequeños：

- **Configurar:** Configura la radio de FM.

1. **Fondo de reproducción:** Selecciona encendido o apagado. Después de que esta opción ha sido activada, la transmisión de FM no se detendrá al salir del menú.

2**. Altavoz de teléfono móvil: La activación de esta opción hace que** el radio de FM puede transmitirse a través del altavoz.

Nota: en la interfaz de radio FM, presione los números correspondientes para entrar a los canales respectivos.

3. Formato de grabación： Selecciona el formato de grabación, puede seleccionar AMR, WAV o AWB.

4. Calidad de sonido: alta o baja

5. Dispositivos de almacenamiento： Selecciona la ubicación de

almacenamiento, en el teléfono móvil o la tarjeta de memoria.

Grabación de sonido: Presione tecla de OK para activar la función de grabación, que graba el programa actual, y crea archivos que almacena en los archivos de audio.

Adicionar:, Añade una sección de grabación a las secciones grabadas previamente guardadas.

Lista de documentos: Es la lista de secciones de radio de FM grabadas. Presione tecla de “Opción”, para realizar operaciones como reproducir, utilizar para, enviar, información detallada, renombrar, eliminar, eliminar todos documentos, modo de ordenar, etc.

- ⏮ y ⏭ Presione estos dos iconos para ir al canal anterior o al siguiente.

- **Símbolos de más y menos:** con ellos puede ajustar el volumen.

- **tecla de encendido y apagado:** Presione este ícono para encender o apagar la transmisión de FM.

- **Buscar:** busca canales (presione continuamente para comenzar la búsqueda, después de que la ha iniciado, presione la tecla izquierda o derecha para buscar automáticamente los canales)

3.47 Despertador (3.15.4)

Este teléfono móvil puede establecer cinco grupos de despertadores, selecciona uno de los despertadores, puede editarlo y configurarlo.

3.48 directorio telefónico (3.3)

Usted puede utilizar la función del directorio telefónico para guardar la información personas importantes, de tu teléfono, teléfonos de familiares, de compañías y otra información de tarjetas de negocios. En el menú principal acceda a directorio telefónico para ingresar.

Nota：Este teléfono móvil puede guardar 800 números telefónicos.

En el directorio telefónico, usted tiene las opciones de: Búsqueda rápida, búsqueda por nombres, añadir números, copia todos, eliminar, grupos de llamadas, otros números, establecer, fotos de llamadas entrantes, tonos de llamadas, etc.

■ **Búsqueda rápida**： Seleccione esta opción para entrar a la interfaz de ver directorio telefónico. En la parte inferior de esta ventana, hay un cuadro de diálogo, donde usted podrá ingresar la información correspondiente para seleccionar los registros de teléfonos, los métodos disponibles son：1. Inglés；

2.números

■ **Buscar por nombre:** Busca los registros en el directorio telefónico en el método de nombres.

■ **Añadir contactos:** Añade un nuevo registro de teléfono al directorio telefónico, puede seleccionar el método de almacenamiento a la tarjeta de SIM o al teléfono móvil. El formato de almacenamiento de la tarjeta de SIM y el del teléfono móvil es un poco diferente.

■ **Copiar todos:** Copia todos los registros del teléfono o de su tarjeta de SIM. Puede seleccionar copiar del teléfono a la tarjeta de SIM, o de la tarjeta de SIM al teléfono móvil, de tarjeta A a la tarjeta B o viceversa.

■ **Eliminar:** Seleccione esta opción para hacer la operación de cancelación de los registros de teléfono. Seleccione de Eliminar todos los registros de teléfono en tarjeta de SIM, puede eliminar todos los registros de teléfono que se encuentran en el directorio al seleccionar esta opción. Seleccione eliminar uno por uno, y podrá eliminar los registros de teléfono de esa forma. (Nota: Cuando elimine los registros de la

tarjeta1, la tarjeta 2 y del teléfono necesitará ingresar la contraseña, la contraseña predeterminada es: 1122)

- Grupo de llamadas entrantes: Este teléfono le proporciona cinco grupos de llamadas entrantes, usted puede personalizar en cada grupo las configuraciones como son renombrar, tonos de llamadas, imagen de llamada, animación de llamada y miembros del grupo.
- **Otros números**： Otros números guardados en la tarjeta SIM (el número de este teléfono/ teléfono de servicio/números de emergencias). Usted puede verlos y modificarlos.
- **Configuración de directorio telefónico.:** La configuración de las funciones del directorio telefónico están clasificadas en cinco menús: Estado de almacenamiento, la mejor ubicación de almacenamiento, programa/ columna, mi tarjeta / Business card versión de tarjeta de nombre.

Estado de almacenamiento ： Estado de almacenamiento de registros en la tarjeta de SIM y teléfono móvil.

La mejor ubicación de almacenamiento ：

Selecciona la mejor ubicación de almacenamiento en el teléfono móvil, la tarjeta A o la tarjeta B.

Programa/Columna: Configura los registros en el directorio telefónico móvil (hay 8 configuraciones: teléfono de familia, nombre de compañía, correo electrónico etc.).

Mi tarjeta de nombre (Business card): Usted puede editar su tarjeta y enviarla a través de mensajes cortos, MMS, correo electrónico o Bluetooth para transferirla, también puede guardar la tarjeta editada en documentos.

Versión de tarjeta de nombre： Usted puede seleccionar la versión 2.1 ó 3.0 de tarjeta de nombre

■ **Imagen de llamada:** Seleccione las imágenes a desplegar al entrar las llamadas.

■ **Tonos de llamadas**：seleccione los tonos al entrar una llamada.

3.49 Música (3.11.6)

Despliega subtítulos en la parte inferior de la pantalla del reproductor de música: Lista, volver. Abajo de la lista, también puede seleccionar "Opción" para acceder a las funciones de, ver detalles, añadir a la base de tonos de llamadas, actualizar la lista de reproducción, la configuración, etc.

Glosario:

Reproducir：reproduce la canción MP3 actual

seleccionada.

Detalle: vea los detalles de esta canción.

Añadir a la base de tonos： Añade la canción actual a la base de tonos del estado de perfil.

Actualizar la lista de reproducción ： Actualiza la música en la base de tonos.

Nota: los modelos de teléfono que admiten la función de pantalla táctil, pueden realizar las siguientes funciones:

- **Instrucciones de las teclas:** Los signos de + y – sirven para subir y reducir del volumen de la música ó arrastre el cursor al inferior de la pantalla para hacerlo.
- ►y II Presione estos símbolos para activar la música y hacer pausa.
- ■ Presione este símbolo para apagar la reproducción de la música.
- ⏮ y ⏭ Presione estos dos símbolos respectivamente para cambiar a la canción antier o la siguiente.
- **Establecer**：establece la reproducción de multi-media.
- **1. Configuración de reproducción**

  La lista preferida：espacio del teléfono móvil el espacio de tarjeta de memoria

  Crear automáticamente la lista ：

Seleccione encendido o apagado

Repetir: Active esta opción para repetir la canción

Aleatorio: Active esta opción para reproducir aleatoriamente.

Reproducción de fondo: Con la activación de esta opción la música no se apagará aunque se salga del menú.

2. configuración de panel: Estilo de desplegado de energía: al activar esta opción podrá desplegar el estilo de energía, durante la reproducción de mp3.

Desplegado de la letra de las canciones: una vez que esta opción se encuentra activada al reproducir MP3, se muestra la letra de la canción, si se desactiva no se mostrarán las letras de las canciones.

3. Configurar el audio/ EQ: encender o apagar el audio

4. Configurar bluetooth:

Salida del estéreo de bluetooth: él.

Nota: El nombre de archivo predeterminado del reproductor de música es mi música (teléfono móvil y tarjeta de memoria)

4 Instrucción del método de entrada

4.1 Instrucción del método de entrada

Este teléfono móvil admite método de escritura con palabras de múltiples idiomas.

4.2. Entrada de escritura a mano

Este teléfono solo es admite con la entrada de escritura a mano de algunos países.

5 Introducción a la tarjeta Micro SD

Este teléfono móvil es compatible con la función de tarjeta de almacenamiento Micro SD para ampliar el espacio de almacenamiento. Las operaciones detalladas son las siguientes:

5.1 Desmontaje y ensamblado de la tarjeta T-

La ubicación de la tarjeta de este teléfono móvil está en la parte superior debajo de la batería, en la parte posterior del teléfono.

Nota: Este teléfono móvil admite la función de Plug y reproducción. Sin embargo, en el estado de encendido cuando inserta o saca la tarjeta de , se le recomienda iniciar nuevamente el teléfono móvil de manera manual, para asegurarse del uso normal en la reproducción de mensajes.

5.2 Utilización de tarjeta Micro SD

Como un dispositivo de memoria del teléfono

móvil, la tarjeta está configurada como área de almacenamiento predeterminado. Puede utilizarla sin ninguna configuración.
Para usar la tarjeta de como dispositivo de memoria del teléfono móvil: primero inserte la tarjeta, configure el almacenamiento predeterminado del reproductor de música, reproductor de vídeo, vídeo de animación, cámara, grabación de sonido, etc. Y otras memorias predeterminadas como tarjetas de memoria. Después de conectar el cable USB puede copiar directamente información en la computadora.

6 Problemas normales y soluciones

Si encuentra situaciones anormales al utilizar el teléfono móvil, revise la tablea siguiente para solucionarlos.

Problemas	Razón	Solución
Mala conexión	Utiliza el teléfono móvil en una región de mala recepción: cerca de edificios altos o en el sótano, donde las ondas de radio no puede transferir se efectivamente	Trate de evitarlo y muévase a lugares más despejados

	Utiliza el teléfono en horas pico, como son las horas de entrada o salida del trabajo, la congestión de las líneas causa problemas para hablar.	Trate de evitar hablar en esos horarios
Eco o ruido	Causado por malos vínculos de la red, es un problema del área.	Cuelgue y vuelva a marcar , los vínculos pueden alternar mejores líneas
	Mala línea en unas áreas de llamadas.	
Acortar el tiempo de espera	El tiempo de espera está relacionado con la configuración del sistema de red	Está en un área de mala recepción, por favor apague su teléfono móvil temporalmente

	Necesita cambiar su batería	Ponga una batería nueva
	Cuando no recibe señal, el teléfono móvil seguirá buscando para encontrarlas estaciones base, con lo que gastará más energía, causado un tiempo de espero más corto.	Por favor muévase a los lugares con mejor señal o apáguelo por un rato.
No enciende	La batería se ha quedado sin energía	Ver la energía de la batería y recárguelo si es necesario.
Error den la tarjeta SIM	Daño en la tarjeta de SIM	Contacta a su proveedor de servicio de la red

	No se instaló bien la tarjeta de SIM	Confirme que la tarjeta de SIM está bien instalada.
	Hay suciedad sobre la superficie de metal de la tarjeta de SIM.	Limpie los puntos de contacto de metal de la tarjeta de SIM con un trapo limpio.
No se puede conectar a la red	La tarjeta de SIM es inválida.	Conecte a su proveedor de red.
	Fuera del área de servicio de GSM.	Pregunte al proveedor de la red sobre el área de servicio
	Señal débil	Por favor muévase a lugares con señal más fuerte y vuelva a intentarlo.

No puede llamar	Está utilizando bloqueo de llamadas	Cancele la configuración de bloqueo de llamadas
	Está utilizando la de llamada fijas	Cancelar la configuración de llamadas fijas.
Error de NIP	Ingreso incorrecto de NIP por tres veces consecutivas	Contacte a su proveedor de red
No puede recargarlo	Daño en la batería o el cargador	Cambie a una nueva batería o cargador
	Recargue en entorno ambientes superiores a -10ºC o menores a 55ºC.	Cambia el ambiente de recarga
	Mala conexión	Revise que el cable esté bien conectado.

No puede añadir los registros del directorio telefónico	El espacio de almacenamiento del directorio telefónico está lleno.	Cancele parte de los registros del directorio telefónico.
No puede configurar algunas funciones.	Su proveedor de la red no admite esta función o usted no la ha solicitado.	Contacte a su proveedor de la red